



PS480 Push Sweeper

User manual




Model # _____

Serial No.# _____

TABLE OF CONTENTS

ENGLISH	USER MANUAL.....	3
DEUTSCH	BETRIEBSANLEITUNG.....	4
FRANÇAIS	MANUEL UTILISATEUR.....	5
NEDERLANDS	GEBRUIKERS HANDELING.....	6
ITALIANO	MANUALE D'USO.....	7
NORSK	BRUKERHÅNDBOK.....	8
SVENSKA	BRUKSANVISNING.....	9
DANSK	BRUGERMANUAL.....	10
SUOMI	KÄYTTÄJÄN OPAS	11
ESPAÑOL	INSTRUCCIONES DE USO.....	12
PORTUGUÊS	MANUAL DO UTILIZADOR.....	13
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ.....	14
TÜRKÇE	KULLANMA KILAVIZU.....	15
SLOVENŠČINA	NAVODILA ZA UPORABO.....	16
SLOVAK	POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA USER MANUAL.....	17
ČESKÝ	UŽIVATELSKÝ MANUÁL.....	18
POLSKI	INSTRUKCJA OBSŁUGI.....	19
MAGYAR	FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV.....	20
ROMÂNĂ	MANUALUL UTILIZATORULUI.....	21
БЪЛГАРСКИ	РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.....	22
РУССКИЙ	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.....	23
	TECHNICAL DATA.....	24

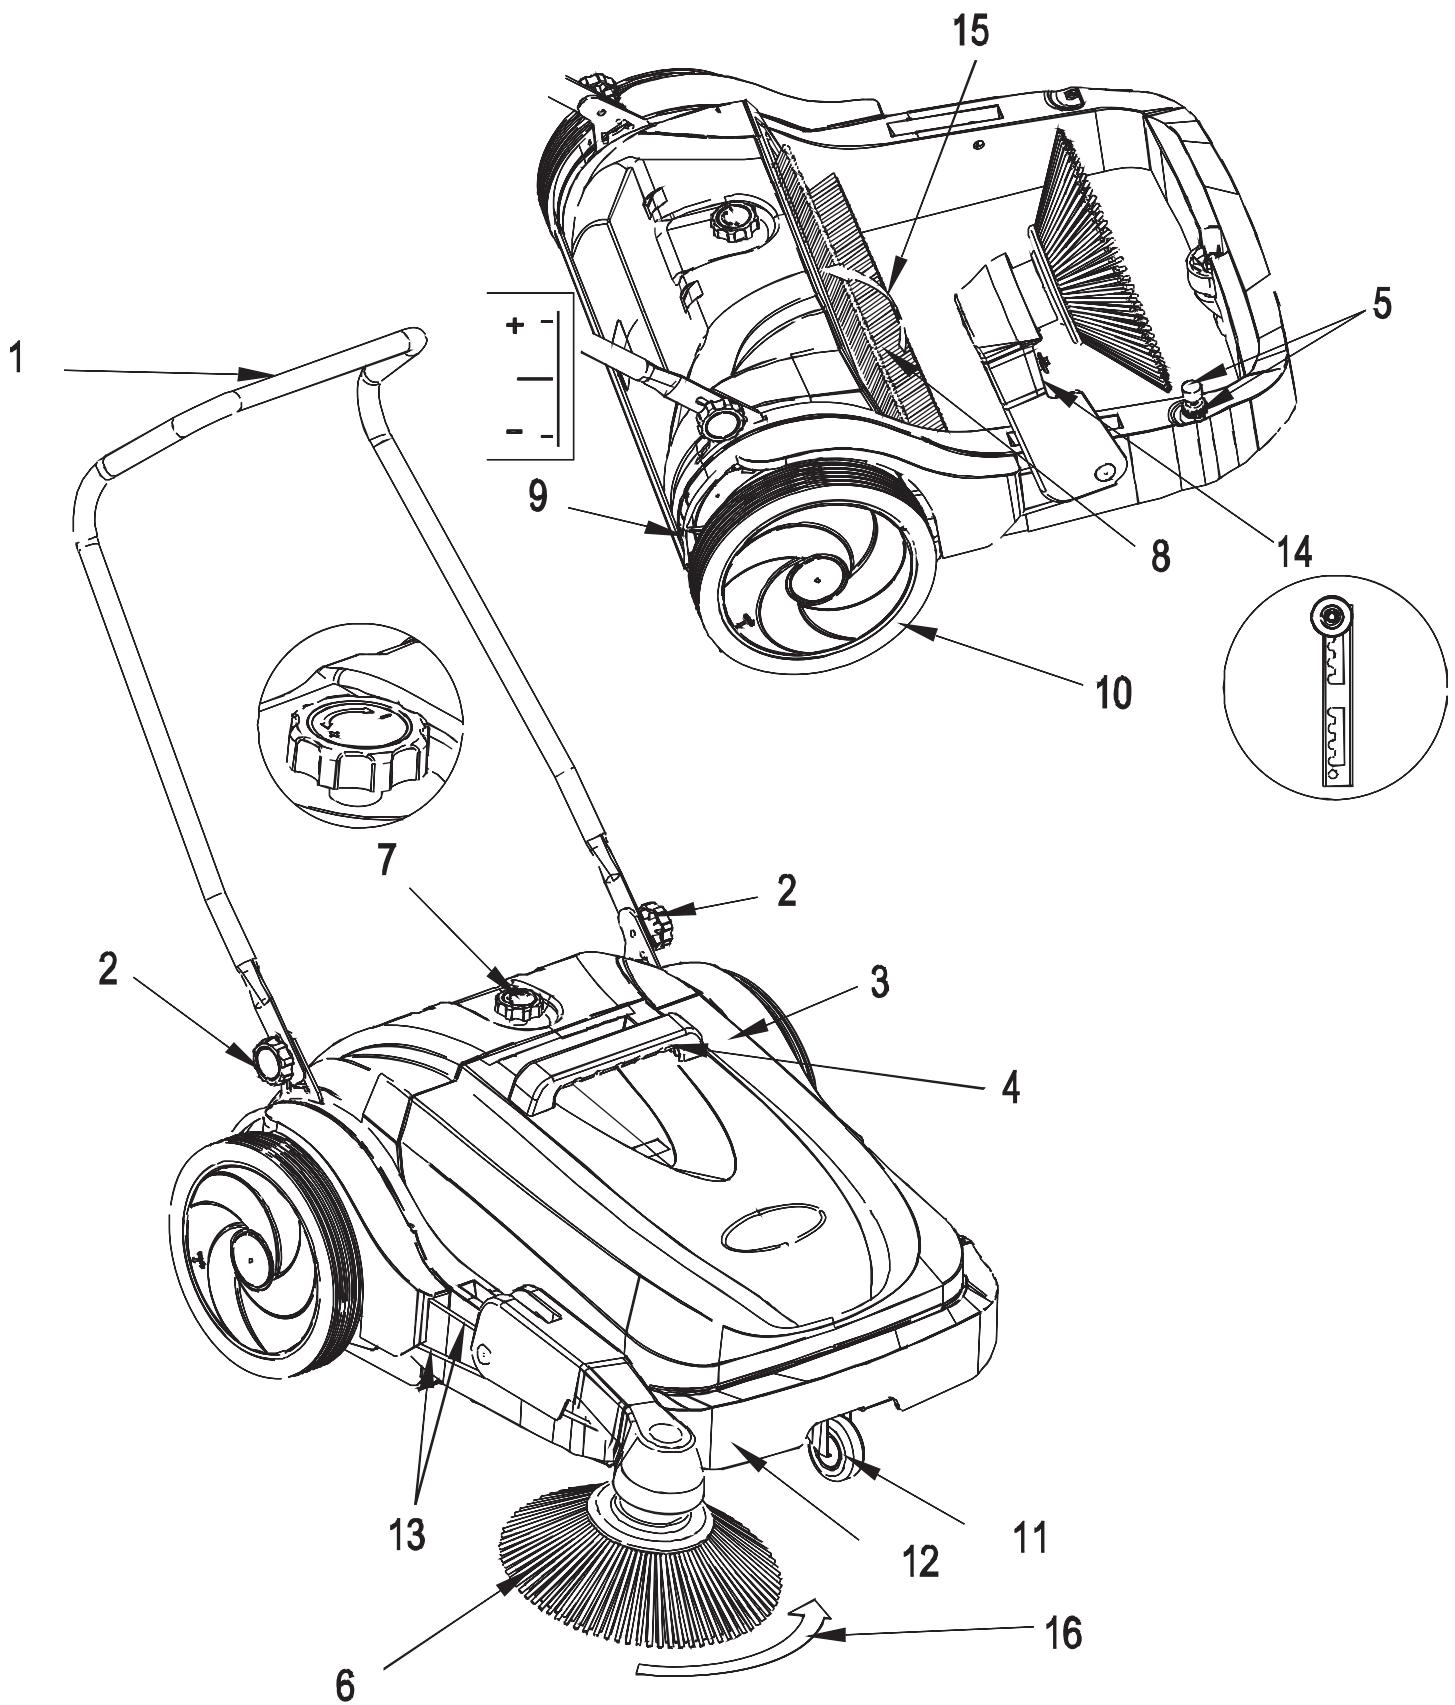MACHINE DESCRIPTION



INTRODUCTION

NOTE: The numbers in brackets refer to the components shown in Machine Description chapter.



Before operating the machine, carefully read this manual.

SPARE PARTS AND MAINTENANCE

Any repair must be performed at an authorized Viper Service Centre by qualified personnel, using Viper original spare parts and accessories only. For more information, please contact the local dealer.

UNPACKING/DELIVERY

Upon delivery, check that the packing and the machine are not damaged during transportation. In case of visible damages, keep the whole packing to have it checked. Contact the Dealer immediately to file a freight damage claim.

GENERAL INSTRUCTIONS

Specific warnings and cautions about potential damage to people and the machine are shown below.



WARNING!

To reduce the risk of fire or personal injuries:

- The sweeper is not suitable for collecting dangerous powders.
- The sweeper is not suitable to collect liquids.
- The sweeper must be used in dry conditions, it must not be used or kept outdoors in wet conditions.
- Do not collect toxic, carcinogen, combustible materials or other dangerous materials such as asbestos, arsenic, barium, beryllium, lead, pesticide or other harmful materials.
- Do not collect burning cigarette butts or other burning objects such as ash, matches or similar.
- To remove glass, metals or sharp objects from the hopper, wear thick gloves to prevent personal injuries.
- Empty the hopper after each use.
- Do not use the sweeper on inclined surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Pay careful attention when using the machine near children.
- Use only original Viper brooms.
- During the sweeper operation, foreign materials may get into the eyes of the operator. Thus, it is advisable to wear protective glasses.
- Please be watchful. Pay careful attention to the machine operation and use common sense. Do not use the machine when tired, absent-minded, under the effect of drugs, alcohol or medicines which can compromise the control over the machine.

MACHINE DESCRIPTION

(see figure on page2)

1. Handlebar
2. Handle adjusting knobs
3. Hopper
4. Hopper handle

5. Side broom height adjusting knob
6. Side broom
7. Main broom height adjusting knob
8. Main broom
9. Main broom adjusting indicator
10. Drive wheel
11. Caster
12. Chassis
13. Belt
14. Belt tension structure
15. Main broom rotation direction
16. Side broom rotation direction

SWEeper OPERATION

1. Hold the handlebar and push the machine forward no faster than a normal walking pace. The machine does not work if dragged backwards.
2. The hopper (3) should be emptied after each working cycle and whenever it is full.

AFTER USING THE MACHINE

After working, before leaving the machine: empty the hopper (3) and check the main broom (8) to remove foreign materials (lace, wire, strings or similar) which can compromise the correct operation.

To store the machine in a narrow place, fold the handlebar (1).

- Loosen the knobs (2) and pull the handlebar upwards.
- Fold down the handlebar and lock it.

Handlebar can be set upright for storage.

ADJUSTMENT

Adjust the broom height when the bristles are worn or when their efficiency is compromised.

1. Adjust the height of the main broom (8) with the knob (7), the yellow indicator (9) on the knob will rotate to indicate the adjustment.



Note: If the main broom ground pressure is adjusted over "+", higher physical force is required to push the machine, and the broom wear is increased.

2. Adjust the height of the side broom (6) with the knob (5). To turn the side broom up from the ground, screw the upper part of the knob counter-clockwise, then fix the under part of the knob. In opposite, to turn the side broom down, unscrew the under part of the knob first and then turn the upper part of the knob clockwise, after that, fix the under part of the knob.
3. If the belt (13) is loose, adjust it by the belt tension structure (14). Unscrew the two screws on the structure, and then move the structure (14) to appropriate position and fix the two screws.

After the adjustment, push the machine to check if it moves smoothly, without difficulty or resistance. Otherwise, repeat the adjustment procedure.

If the brooms or belt is worn, replace it.

SCRAPPING

Have the machine scrapped by a qualified scrapper.

EINFÜHRUNG

HINWEIS: Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die Bauteile im Kapitel Maschinenbeschreibung.



Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig vor dem Betrieb der Maschine.

ERSATZTEILE UND WARTUNG

Jede Reparatur muss in einem autorisierten Viper Service Center durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden, nur mit Viper Originalersatzteilen und Zubehör. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den lokalen Händler.

AUSPACKEN/EMPfang

Bei der Auslieferung ist zu prüfen, ob die Verpackung und die Maschine während des Transports nicht beschädigt wurden. Im Falle von sichtbaren Schäden, bewahren Sie die ganze Verpackung auf, um sie zu überprüfen. Wenden Sie sich unverzüglich an den Händler, um einen Frachtschadenanspruch einzureichen.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

Spezifische Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen über mögliche Schäden an Personen und der Maschine sind unten gezeigt.



WARNUNG!

Um das Risiko von Feuer oder Verletzungen zu reduzieren:

- Die Kehrmaschine eignet sich nicht zum Sammeln gefährlicher Pulver.
- Die Kehrmaschine eignet sich nicht zum Sammeln von Flüssigkeiten.
- Die Kehrmaschine muss unter trockenen Bedingungen benutzt werden, sie darf nicht im Freien bei Nässe benutzt oder aufbewahrt werden.
- Kehren Sie keine giftigen, krebserzeugenden, brennbaren Stoffe oder andere gefährliche Stoffe wie Asbest, Arsen, Barium, Beryllium, Blei, Pestizid oder andere schädliche Stoffe.
- Kehren Sie keine brennenden Zigarettenkippen oder andere brennende Gegenstände wie Asche, Streichhölzer oder ähnliches.
- Um Glas, Metalle oder scharfe Gegenstände aus dem Schmutzbehälter zu entfernen, tragen Sie dicke Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Entleeren Sie den Schmutzbehälter nach jedem Gebrauch.
- Benutzen Sie die Kehrmaschine nicht auf geneigten Flächen.
- Sie darf nicht als Spielzeug benutzt werden. Gehen Sie Acht bei der Benutzung der Maschine in der Nähe von Kindern.
- Nur Original Viper Besen verwenden.
- Während des Kehrmaschinenbetriebes können Fremdkörper in die Augen des Betreibers gelangen. So ist es ratsam, eine Schutzbrille zu tragen.
- Bitte seien Sie wachsam. Achten Sie sorgfältig auf den Maschinenbetrieb und benutzen Sie den gesunden Menschenverstand. Verwenden Sie das Gerät nicht müde, abwesend, unter der Wirkung von Drogen, Alkohol oder Medikamenten, die die Kontrolle über die Maschine beeinträchtigen können.

MASCHINEN BESCHREIBUNG

(siehe Abbildung auf Seite 2)

1. Lenkstange
2. Lenker Einstellknöpfe
3. Schmutzbehälter
4. Griff Schmutzbehälter

5. Seitenbesen-Einstellknopf
6. Seitenbesen
7. Verstellknopf Kehrwalze
8. Kehrwalze
9. Anzeige Kehrwalzeneinstellung
10. Antriebsrad
11. Schwenkkrolle
12. Chassis
13. Riemen
14. Riemenspanner
15. Drehrichtung Kehrwalze
16. Drehrichtung Seitenbesen

KEHRBETRIEB

1. Halten Sie den Lenker und schieben Sie die Maschine nach vorne, nicht schneller als ein normales Gehtempo. Die Maschine funktioniert nicht, wenn sie nach hinten gezogen wird.
2. Der Trichter (3) sollte nach jedem Arbeitszyklus entleert werden und immer wenn er voll ist.

NACH DEM GEBRAUCH DER MASCHINE

Nach der Arbeit, aber vor dem Verlassen der Maschine: den Trichter (3) entleeren und den Hauptbesen (8) prüfen, um Fremdkörper (Spitzen Gegenstände, Draht, Fäden oder ähnliches) zu entfernen, die den korrekten Betrieb beeinträchtigen können.

Um die Maschine an einem engen Ort zu lagern, klappen Sie den Lenker (1).

- Lösen Sie die Knöpfe (2) und ziehen Sie den Lenker nach oben.
- Den Lenker herunterklappen und verriegeln.

Der Lenker kann für die Aufbewahrung nach oben stehen.

EINSTELLUNG

Stellen Sie die Besenhöhe ein, wenn die Borsten abgenutzt sind oder wenn ihre Effizienz beeinträchtigt ist.

1. Stellen Sie die Höhe der Kehrwalze (8) mit dem Drehknopf (7) ein, die gelbe Anzeige (9) am Drehknopf dreht sich, um die Einstellung anzuzeigen.



Hinweis: Wird der Bodendruck der Kehrwalze über „+“ eingestellt, ist ein höherer Kraftaufwand erforderlich, um die Maschine zu schieben, und die Abnutzung des Besen wird grösser.

2. Stellen Sie die Höhe des Seitenbesens (6) mit dem Drehknopf (5) ein. Um den Seitenbesen vom Boden zu anzuheben, schrauben Sie den oberen Teil des Knopfes gegen den Uhrzeigersinn, und befestigen Sie dann das Unterteil des Knopfes.

In Gegenteil, Um den Seitenbesen nach unten zu drehen, schrauben Sie zuerst das Unterteil des Knopfes ab und drehen dann den oberen Teil des Knopfes im Uhrzeigersinn, danach befestigen Sie das Unterteil des Knopfes.

3. Wenn der Riemen (13) lose ist, stellen Sie ihn durch die Riemenspanner (14) ein. Schrauben Sie die beiden Schrauben an der Struktur ab und verschieben Sie dann die Struktur (14) in eine geeignete Position und fixieren Sie beide Schrauben.

Nach der Einstellung schieben Sie die Maschine, um zu überprüfen, ob sie sich problemlos bewegt, ohne Schwierigkeiten oder Widerstand. Andernfalls wiederholen Sie den Einstellvorgang.

Wenn die Besen oder Riemen abgenutzt sind, ersetzen Sie sie.

ENTSORGEN

Lassen Sie die Maschinen von einem Fachmann entsorgen.

INTRODUCTION

REMARQUE : Les chiffres entre parenthèses renvoient aux éléments présentés dans le chapitre *Description de la Machine*.



Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ce manuel.

PIÈCES DE RECHANGE ET ENTRETIEN

Toute réparation doit être effectuée dans un Centre de Service agréé Viper par du personnel qualifié, à l'aide de pièces détachées et d'accessoires Viper uniquement. Pour plus d'informations, veuillez contacter le revendeur.

DÉBALLAGE/LIVRAISON

Lors de la livraison, vérifiez que l'emballage et la machine n'ont pas été endommagés pendant le transport. En cas de dommage apparent, gardez l'emballage au complet pour le faire vérifier. Contactez le revendeur immédiatement pour déposer une indemnisation de dommages de transport.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Les avertissements et les mises en garde spécifiques, pour informer des dommages potentiels aux personnes et à la machine, sont indiqués ci-dessous.



AVERTISSEMENT !

Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures corporelles :

- La balayeuse ne convient pas au ramassage des poudres dangereuses.
- La balayeuse ne convient pas au ramassage des liquides.
- La balayeuse doit être utilisée dans des conditions sèches, elle ne doit pas être utilisée ou conservée à l'extérieur dans des conditions humides.
- Ne pas collecter de matières toxiques, cancérogènes, combustibles ou d'autres matériaux dangereux comme l'amiante, l'arsenic, le baryum, le beryllium, le plomb, les pesticides ou d'autres substances nocives.
- Ne pas ramasser de mégots de cigarettes allumés ou d'autres objets en feu tels que les cendres, les allumettes ou autre.
- Pour enlever le verre, les objets en métal ou pointus de la trémie, portez des gants épais afin d'éviter toutes blessures corporelles.
- Videz la trémie après chaque utilisation.
- Ne pas utiliser la balayeuse sur des surfaces inclinées.
- Ne laissez pas la machine être utilisée comme un jouet. Soyez très attentif lorsque vous utilisez la machine près d'un enfant.
- Utilisez les balais Viper originaux uniquement.
- Lors du fonctionnement de la balayeuse, des matériaux étrangers peuvent entrer dans les yeux de l'opérateur. Donc, il est conseillé de porter des lunettes de protection.
- Soyez vigilant. Portez une attention particulière au fonctionnement de la machine et utilisez votre bon sens. N'utilisez pas la machine lorsque vous êtes fatigué, distrait, sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments, pouvant compromettre le contrôle de la machine.

DESCRIPTION DE LA MACHINE (voir la figure en page2)

1. Poignée

2. Molettes de réglage de la poignée
3. Trémie
4. Poignée de la trémie
5. Molette de réglage de hauteur du balai latéral
6. Balai latéral
7. Molette de réglage de hauteur du balai central
8. Balai central
9. Indicateur de réglage du balai central
10. Roue motrice
11. Roulette
12. Châssis
13. Courroie
14. Structure de tension de courroie
15. Sens de rotation du balai central
16. Sens de rotation du balai latéral

FONCTIONNEMENT DE LA BALAYEUSE

1. Tenez la poignée et poussez la machine vers l'avant pas plus vite qu'une allure de marche normale. La machine ne fonctionne pas si elle est utilisée en marche arrière.
2. La trémie (3) doit être vidée après chaque cycle de travail et chaque fois qu'elle est pleine.

APRÈS L'UTILISATION DE LA MACHINE

Après l'utilisation, avant de stocker la machine: videz la trémie (3) et vérifiez le balai central (8) pour retirer les corps étrangers (dentelle, fils, cordes ou similaires) qui peuvent compromettre le bon fonctionnement.

Pour entreposer la machine dans un endroit étroit, repliez la poignée (1).

- Desserrez les molettes (2) et tirez la poignée vers le haut.
- Repliez la poignée et bloquez-la.

La poignée peut être réglée à la verticale pour le stockage.

RÉGLAGE

Réglez la hauteur du balai lorsque les poils sont usés ou que leur efficacité est compromise.

1. Réglez la hauteur de la brosse centrale (8) avec la molette (7), l'indicateur jaune (9) sur la molette tournera pour indiquer le réglage



Remarque : Si la pression au sol du balai central est ajustée sur «+», une plus grande force physique est nécessaire pour pousser la machine, et l'usure des balais augmente.

2. Réglez la hauteur de la brosse latérale (6) avec la molette (5). Pour remonter la brosse latérale vers le haut par rapport au sol, vissez la partie supérieure de la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis fixez la partie inférieure de la molette.

A l'inverse, pour baisser la brosse latérale, dévissez la partie inférieure de la molette et puis tournez la partie supérieure de la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, après cela, fixez la partie inférieure de la molette.

3. Si la courroie (13) est lâche, réglez la structure de tension de courroie (14). Dévissez les deux vis sur la structure et déplacez la structure (14) à la position appropriée et fixez les deux vis.

Après réglage, poussez la machine pour vérifier si elle se déplace en douceur, sans difficulté ni résistance. Sinon, répétez la procédure de réglage.

Si les balais ou la courroie sont usés, remplacez-les.

MISE AU REBUT

Faites recycler la machine par un professionnel.



Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de machine gebruikt.

RESERVEONDERDELEN EN ONDERHOUD

Een eventuele reparatie moet door gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden in een erkend Viper Service Center, en alleen met originele reserveonderdelen en accessoires van Viper. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale dealer.

UITPAKKEN/LEVERING

Controleer bij levering dat de verpakking en de machine tijdens transport niet beschadigd werden. In geval van zichtbare schade, houd u de volledige verpakking bij om te laten controleren. Neem onmiddellijk contact op met de dealer om een schadevergoeding in te dienen.

ALGEMENE INSTRUCTIES

Specifieke waarschuwingen voor mogelijke schade aan mensen en de machine worden hieronder weergegeven.



WAARSCHUWING!

Om het risico op brand of persoonlijke verwondingen te verminderen:

- De veegmachine is niet geschikt voor het verzamelen van gevaarlijke poeders.
- De veegmachine is niet geschikt om vloeistoffen te verzamelen.
- De veegmachine moet in droge omstandigheden worden gebruikt, hij mag niet buiten onder natte omstandigheden worden gebruikt of gehouden.
- Verzamel geen giftige, carcinogene, brandbare materialen of andere gevaarlijke stoffen zoals asbest, arseen, barium, beryllium, lood, pesticide of andere schadelijke stoffen.
- Verzamel geen brandende sigarettenpeuken of andere brandende voorwerpen zoals as, lucifers of dergelijke.
- Draag dikke handschoenen om persoonlijke verwondingen te voorkomen bij het verwijderen van glas, metalen of scherpe voorwerpen uit de trechter.
- Ledig de trechter na elk gebruik.
- Gebruik de veegmachine niet op hellende oppervlakken.
- Laat niet toe dat hij als speelgoed wordt gebruikt. Wees zeer voorzichtig bij het gebruiken van de machine nabij kinderen.
- Gebruik alleen originele Viper borstels.
- Tijdens het vegen kunnen vreemde materialen in de ogen van de operator komen. Het is daarom raadzaam om een veiligheidshbril te dragen.
- Wees alsjeblieft voorzichtig. Let goed op de werking van de machine en gebruik uw gezond verstand. Gebruik de machine niet wanneer u moe, afwezig, onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen bent die de controle over de machine in gevaar kunnen brengen.

MACHINE BESCHRIJVING (Zie figuur op pagina2)

1. Stuur
2. Stuur instelknoppen
3. Trechter

4. Trechter handvat
5. Zijborstel hoogte regelknop
6. Zijborstel
7. Centrale borstel hoogte regelknop
8. Centrale borstel
9. Centrale borstel aanpassingsindicator
10. Aandrijfwiel
11. Zwenkwiel
12. Chassis
13. Riem
14. Riempansing structuur
15. Centrale borstel Rotatierrichting
16. Zijborstel Rotatierrichting

BEDIENING VAN DE VEEGMACHINE

1. Hou het stuur vast en duw de machine, niet sneller dan aan een normale loopsnelheid, voorwaarts. De machine werkt niet in achterwaartse beweging.
2. Na elke werkcyclus en wanneer hij vol is, moet de trechter (3) geleegd worden.

NA HET GEBRUIK VAN DE MACHINE

Na het werken, voordat u de machine achterlaat: ledigt u de trechter (3) en controleert u de centrale borstel (8) op vreemde materialen (kant, draad, snaren of dergelijke) die de juiste werking kunnen beïnvloeden en verwijderd u deze.

Om de machine op een kleine plaats te stationeren, klapt u het stuur (1) in.

- Draai de knoppen (2) los en trek het stuur naar boven.
- Klap het stuur in en vergrendel het.

Het stuur kan rechttop geplaatst worden voor opslag.

AANPASSING

Pas de borstelhoogte aan wanneer de borstels afgesleten zijn of wanneer hun efficiëntie in gedrang komt.

1. Stel de hoogte van de centrale borstel (8) in met de knop (7), de gele indicator (9) op de knop draait om de aanpassing aan te tonen.



Opmerking: Als de borsteldruk van de centrale borstel over "+" wordt aangepast, is er een hogere fysieke kracht nodig om de machine te duwen en de slijtage van de borstel wordt verhoogd.

2. Stel de hoogte van de zijborstel (6) in met de knop (5). Om de zijborstel weg van de grond te draaien, draait u het bovenste gedeelte van de knop tegen de klok in en bevestigt u daarna de onderkant van de knop.
3. Als de riem (13) los is, past u deze aan met de riempansing structuur (14). Draai de twee schroeven op de structuur los en beweeg de structuur (14) naar de juiste plaats en fixeer de twee schroeven.

Duw, na het aanpassen, de machine om te controleren of ze soepel, probleemloos beweegt. Anders, herhaalt u de aanpassingsprocedure.

Als de borstel of riem versleten is, vervang deze dan.

VERSCHROOTEN

Laat de machine verschrooten door een gekwalificeerde persoon.

INTRODUZIONE

NOTA: I numeri tra parentesi si riferiscono ai componenti mostrati nel Capitolo Descrizione della Macchina.



Prima di usare la macchina, leggi attentamente questo manuale.

PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE

Qalsiasi riparazione deve essere eseguita presso un Centro Assistenza autorizzato Viper da personale esperto, usando solo i pezzi di ricambio e gli accessori originali Viper. Per maggiori informazioni contattare il rivenditore.

DISIMBALLAGGIO/CONSEGNA

Al momento della consegna, controllare che l'imballo e la macchina non siano stati danneggiati durante il trasporto. In caso di danni visibili, conservare l'intero imballo per farlo controllare. Contattare immediatamente il rivenditore per presentare un reclamo per merci danneggiate.

ISTRUZIONI GENERALI

Le avvertenze e le cautele specifiche concernenti i danni potenziali alle persone e alla macchina sono mostrati in basso.



ATTENZIONE!

Per ridurre il rischio d'incendi o ferimenti personali:

- La spazzatrice non è adatta alla raccolta di polveri pericolose.
- La spazzatrice non è adatta alla raccolta di liquidi.
- La spazzatrice deve essere usata in condizioni asciutte, non deve essere usata o tenuta all'aperto in condizioni umide.
- Non raccogliere materiali tossici, cancerogeni, combustibili o altri materiali pericolosi quali amianto, arsenico, bario, berillio, piombo, pesticidi o altri materiali nocivi.
- Non raccogliere mozziconi di sigaretta accesi o altri oggetti ardenti quali cenere, fiammiferi o similari.
- Per rimuovere vetro, metalli o oggetti affilati dalla tramoggia, indossare guanti spessi per evitare ferimenti personali.
- Svuotare la tramoggia dopo ogni utilizzo.
- Non usare la spazzatrice su superfici inclinate.
- Non consentirne l'uso come giocattolo. Presta molta attenzione quando si utilizza la macchina vicino ai bambini.
- Usare solo spazzole originali Viper.
- Durante l'uso della spazzatrice, materiali estranei potrebbero finire negli occhi dell'operatore. È quindi consigliabile indossare occhiali protettivi.
- Non utilizzare la macchina sotto l'effetto di droghe, alcol o altre medicine che possono compromettere il controllo sulla macchina.

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

(vedi figura a pagina 2)

1. Manubrio
2. Manopola di regolazione del manico
3. Tramoggia
4. Manico della tramoggia
5. Manopola di regolazione altezza della spazzola laterale

6. Spazzola laterale
7. Manopola di regolazione altezza della spazzola principale
8. Spazzola principale
9. Indicatore di regolazione della spazzola principale
10. Puleggia
11. Rotella
12. Telaio
13. Cinghia
14. Struttura di tensione della cinghia
15. Direzione di rotazione della spazzola principale
16. Direzione di rotazione della spazzola laterale

USO DELLA SPAZZATRICE

1. Tenere il manubrio e spingere la macchina in avanti alla stessa velocità di una normale camminata. La macchina non funziona se trascinata all'indietro.
2. La tramoggia (3) deve essere svuotata dopo ogni ciclo lavorativo e tutte le volte che è piena.

DOPO L'USO DELLA MACCHINA

Dopo il lavoro, prima di lasciare la macchina: svuotare la tramoggia (3) e controllare la spazzola principale (8) per rimuovere i materiali estranei (lacci, fili, cordicelle o similari) che potrebbero compromettere il corretto funzionamento.

Per conservare la macchina in uno spazio ristretto, piegare il manubrio (1).

- Allentare le manopole (2) e tirare il manubrio verso l'alto.
- Abbassare il manubrio e chiuderlo.

Il manubrio può essere messo in posizione verticale per lo stoccaggio.

REGOLAZIONE

Regolare l'altezza della spazzola quando le setole sono usurate o quando la loro efficienza è compromessa.

1. Regolare l'altezza della spazzola principale (8) con la manopola (7), l'indicatore giallo (9) sulla manopola ruoterà per indicare la regolazione.



Nota: Se la pressione della spazzola principale sul suolo è regolata oltre "+", è necessaria maggiore forza fisica per spingere la macchina e l'usura della spazzola viene aumentata.

2. Regolare l'altezza della spazzola laterale (6) con la manopola (5). Per alzare la spazzola laterale dal suolo, avvitare la parte superiore della manopola in senso antiorario, stringere quindi la parte inferiore della manopola. All'opposto, per abbassare la spazzola laterale, svitare prima la parte inferiore della manopola e ruotare quindi la parte superiore della manopola in senso orario, dopodiché, stringere la parte inferiore della manopola.
3. Se la cinghia (13) è lenta, regolarla tramite la struttura di tensione della cinghia (14). Svitare le due viti sulla struttura e spostare quindi la struttura (14) nella posizione appropriata e stringere le due viti.

Dopo la regolazione, spingere la macchina per controllare che si muova regolarmente senza difficoltà o resistenza. Altrimenti, ripetere la procedura di regolazione.

Se le spazzole o la cinghia sono usurate, sostituirle.

ROTTAMAZIONE

La macchina deve essere rottamata da un rottamatore esperto.

INTRODUKSJON

MERK: Tallene i parentes viser til komponentene som er vist under "Maskinbeskrivelse".



Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk.

RESERVEDELER OG VEDLIKEHOLD

Alle reparasjoner må utføres av kvalifisert personell hos et autorisert Viper servicesenter. Bruk kun originale reservedeler og tilbehør fra Viper. Kontakt din lokale forhandler for mer informasjon.

UTPAKKING/LEVERING

Sjekk at emballasjen og maskinen ikke er utsatt for transportskader ved levering. Dersom du oppdager skader, ta vare på hele emballasjen for å få den sjekket. Ta umiddelbart kontakt med forhandler for å fylle ut et klageskjema.

GENERELLE INSTRUKSJONER

Nedenfor er det beskrevet spesifikke advarsler og forsiktigheitsregler om potensielle skader på personer og maskin.



ADVARSEL!

For å redusere risikoen for brann eller personskafe:

- Denne maskinen er ikke egnet for oppsamling av farlig pulver.
- Denne maskinen er ikke egnet for oppsamling av væske.
- Maskinen må kun brukes i tørre omgivelser; den må ikke brukes eller oppbevares utendørs i regn.
- Ikke bruk maskinen til å samle opp giftig, kreftfremkallende, brennbare materialer eller andre farlige stoffer som asbest, arsen, barium, beryllium, bly, plantevernmidler eller andre skadelige stoffer.
- Ikke bruk maskinen til å samle opp glødende sigaretsneiper eller andre ulymende gjenstander som aske, fyrtikker eller lignende.
- For å fjerne glass, metallbiter eller skarpe gjenstander fra maskinen, bruk tykke hansker for å unngå å skade deg.
- Tøm feiebholderen etter hver bruk.
- Ikke bruk eller oppbevar maskinen i hellinger.
- Maskinen skal ikke brukes som et leketøy. Vær forsiktig når du bruker maskinen der barn oppholder seg.
- Bruk kun originale børster fra Viper.
- Under bruk kan brukeren få fremmedlegemer i øynene. Det anbefales således å bruke vernebriller.
- Vær ørvåken. Følg nøye med på maskinen og utvis sunn fornuft. Ikke bruk maskinen hvis du er trøtt, fraværende, under påvirkning av narkotikum, alkohol eller medisiner som kan gjøre at du mister kontrollen over maskinen.

MASKINBESKRIVELSE

(se figuren på side 2)

1. Håndtak
2. Justering av håndtak
3. Feiebholder
4. Håndtak på feiebholder
5. Høydejustering for sidebørste

6. Sidebørste
7. Høydejustering for hovedbørste
8. Hovedbørste
9. Justeringsindikator for hovedbørste
10. Drivhjul
11. Støttchjul
12. Chassis
13. Reim
14. Reimstramming
15. Rotasjonsretning for hovedbørste
16. Rotasjonsretning for sidebørste

BRUK AV FEIEMASKINEN

1. Hold i håndtaket og skyv maskinen fremover, ikke raskere enn normal gang. Maskinen vil ikke fungere dersom den trekkes baklengs.
2. Feiebholderen (3) skal tømmes etter endt arbeid og når den er full.

ETTER BRUK AV MASKINEN

Etter endt arbeid før maskinen settes til lagring: Tøm feiebholderen (3) og sjekk hovedbørsten (8) og fjern fremmedlegemer (slintrer, ledninger, strenger eller lignende) som kan gå utover ytelsen.

Dersom maskinen skal oppbevares på et trangt sted, fold ned håndtaket (1).

- > Løsnc knottene (2) og trekk håndtaket oppover.
- > Fold ned håndtaket og lås det.

Håndtaket kan settes opprict for lagring.

JUSTERING

Børstehøyden kan justeres når børstene er slitt eller når de ikke børster skikkelig.

1. Juster høyden på hovedbørsten (8) med knotten (7), den gule indikatoren (9) på knotten vil rotere for å indikere justeringen.



Merk: Hvis børstenes press mot gulvet justeres til over "+", er det nødvendig med høyere fysisk kraft for å skyve maskinen, og børstene slites raskere.

2. Juster høyden på sidebørsten (6) med knotten (5). For å dreie sidebørsten opp fra bakken, skru den øvre delen av knotten mot klokken, og fest den nedre delen av knotten. I motsatt rekkefølge, for å skru sidebørsten ned, skru først den nedre delen av knotten først, og skru den øvre delen av knotten med klokken, og fest deretter den nedre delen av knotten.
3. Hvis reimen (13) er slakkete, juster den med reimstrammeren (14). Skru ut de to skruene på reimstrammeren, og skyv deretter strammeren (14) til riktig posisjon og skru til de to skruene.

Etter justeringen må du skyve maskinen fremover for å se at den beveger seg jevnt bortover, uten vanskeligheter eller motstand. I annet fall må reimen justeres på nytt.

Hvis børstene eller reimen er slitt, må de skiftes.

AVHENDING

Maskinen må leveres til avhending hos et godkjent oppsamlingspunkt.

INTRODUKTION

NOTERA: *Siffrorna inom parentes hänvisar till komponenterna som visas i kapitlet: maskinbeskrivning.*



Innan du använder maskinen, läs noga igenom denna bruksanvisning.

RESERVDELAR OCH UNDERHÅLL

Eventuella reparationer måste utföras vid ett auktoriserat Viper servicecenter av kvalificerad personal, endast med användning av Viper originaldelar och tillbehör. För mer information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren.

UPPACKNING/LEVERANS

Kontrollera vid leverans att förpackningen och maskinen inte har skadats under transporten. Vid synliga skador, behåll hela förpackningen så att den kan kontrolleras. Kontakta återförsäljaren omedelbart för att anmäla fraktskador.

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

Speciella varningar och försiktighetsåtgärder om potentiell skada på människor och maskinen visas nedan.



VARNING!

För att minska risken för brand- eller personskador:

- Sopmaskinen är inte lämplig för insamling av farligt pulver.
- Sopmaskinen är inte lämplig att för insamling av vätskor.
- Sopmaskinen ska användas under torra förhållanden, den får inte användas eller förvaras utomhus under våta villkor.
- Samla inte upp giftigt, cancerframkallande, brännbart material eller annat farligt material som asbest, arsenik, barium, beryllium, bly, pesticid eller annat skadligt material.
- Samla inte upp brinnande cigarettfimpar eller andra brännbara föremål som aska, tändstickor eller liknande.
- För att avlägsna glas, metaller eller vassa föremål från behållaren, använd tjocka handskar för att förhindra personskador.
- Töm behållaren efter varje användning.
- Använd inte sopmaskinen på lutande ytor.
- Låt inte användas som leksak. Var försiktig när du använder maskinen nära barn.
- Använd endast original Viper borstar.
- Under driften av sopmaskinen kan okända material komma in i operatörens ögon. Det är därför lämpligt att bära skyddsglasögon.
- Var uppmärksam. Var försiktig vid maskindriften, och använd sunt förmögt. Använd inte maskinen när du är trött, frånvarande, underpåverkan av droger, alkohol eller läkemedel som kan äventyra kontrollen över maskinen.

BESKRIVNING AV MASKINEN

(Se figur på sidan 2)

1. Handtag
2. Hantera justeringsskruvarna

3. Behållare
4. Handtag för behållare
5. Borste för sidan, ratt för höjdjustering
6. Borste för sidan
7. Huvudborste, ratt för höjdjustering
8. Huvudborste
9. Huvudborste, justeringsindikator
10. Drivhjul
11. Hjul
12. Chassi
13. Rem
14. Spänningssstruktur för rem
15. Huvudborste rotationsriktning
16. Borste för sidan, rotationsriktning

DRIFT FÖR BORSTE

1. Håll handtaget och skjut maskinen framåt, inte snabbare än normal gånghastighet. Maskinen fungerar inte om den dras bakåt.
2. Behållaren (3) ska tömnas efter varje arbetscykel, och när den är full.

EFTER ANVÄNDNING AV MASKINEN

Efter arbetet, innan du lämnar maskinen: töm behållaren (3) och kontrollera huvudborsten (8) för att ta bort främmande material (spets, tråd, strängar eller liknande) som kan äventyra korrekt drift.

Vika handtaget (1) för att förvara maskinen på ett smalt ställe.

- Lossa knoparna (2) och dra handtaget uppåt.
- Vik ner handtaget och lås det.

Handtaget kan ställas uppåt för förvaring.

ANPÄSSNING

Justera borstens höjd när borstarna bär, eller när effektiviteten är äventyrad.

1. Justera höjden på huvudborsten (8) med vredet (7), den gula indikatorn (9) på vredet roterar för att indikera justeringen.



Obs: Om huvudtryckets marktryck justeras över "+", krävs högre fysisk kraft för att pusha maskinen, och borstarnas slitning ökar.

2. Justera höjden för borsten på sidan (6) med vredet (5). För att vrida borsten på sidan upp från marken, skruva den övre delen av vredet moturs och fast sedan den undre delen av vredet.

I motsats, för att vrida ner borsten på sidan, skruva först loss den undre delen av vredet och vrid sedan den övre delen av vredet medurs, fast därefter den undre delen av vredet.

3. Om remmen (13) är los, justera den med spänningssstrukturen för remmen (14). Skruva loss de två skruvarna på strukturen, och rör sedan strukturen (14) till lämplig position och fast de två skruvarna.

Efter justeringen, pusha maskinen för att kontrollera om den rör sig smidigt, utan svårighet eller motstånd. Upprepa i annat fall justeringsproceduren.

Byt ut borsten eller remmen om de är slitna.

KASSERING

Se till att maskinen kasseras av en kvalificerad avfallshanterare.

INDLEDNING

BEMÆRK: Tallene i klammerne henviser til komponenterne, som vises i kapitlet Maskinbeskrivelse.



Læs denne manual omhyggeligt, inden brug af maskinen.

RESERVEDELE OG VEDLIGEHOLDELSE

Alle reparationer skal udføres hos et autoriseret Viper servicecenter og kun med brug af originale Viper reservedele og tilbehør. Kontakt venligst den lokale forhandler for yderligere information.

INDPAKNING/LEVERING

Kontroller, at indpakningen og maskinen ikke er beskadiget under transporten efter levering. I tilfælde af synlige skader, så behold hele indpakningen for at få den kontrolleret. Kontakt straks forhandleren for at indgive et krav for skade under fragt.

ALMINDELIGE INSTRUKTIONER

Specifikke advarsler og forholdsregler med hensyn til potentiel skade på person og på maskinen vises nedenfor.



ADVARSEL!

For at reducere risikoen for brand eller skade på person:

- Fejeenheden er ikke egnet til at indsamle farligt pulver.
- Fejeenheden egner sig ikke til at indsamle væsker.
- Fejeenheden skal anvendes under tørre forhold. Den må ikke anvendes under våde forhold.
- Indsamle ikke giftige, kraftsemkaldende, brændbare materialer eller andre farlige materialer såsom asbest, arsenik, barium, beryllium, bly, pesticider eller andre skadelige materialer.
- Indsamle ikke brændende cigaretskod eller andre brændende genstande såsom ask, tændstikker eller lignende.
- Anvend tykke handsker for at forhindre skade på person for at fjerne glas, metaller eller skarpe genstande fra beholderen.
- Tom beholderen efter hver brug.
- Brug ikke fejeenheden på hældende overflader.
- Tillad ikke maskinen at blive anvendt som legetøj. Vær ekstra opmærksom, når maskinen anvendes i nærheden af børn.
- Brug kun originale Viper børster.
- Uvedkommende materialer kan komme ind i øjnene af brugeren under brug. Det anbefales derfor at bruge beskyttelsesbriller.
- Vær venligst meget opmærksom. Læg nøje mærke til maskinens funktion, og brug sund fornuft. Brug ikke maskinen, når du er træt, åndsfraværende, under påvirkning af stoffer, alkohol eller medikamenter, som kan forhindre fuld kontrol over maskinen.

MASKINBESKRIVELSE

(se figur på side 2)

1. Håndtag
2. Knapper til justering af håndtag
3. Beholder

4. Beholderhåndtag
5. Højdejusteringsknop til sideborste
6. Sideborste
7. Højdejusteringsknop til hovedborste
8. Hovedborste
9. Justeringsindikator til hovedborste
10. Drivhjul
11. Hjul
12. Chassis
13. Bælte
14. Bæltespændingsstruktur
15. Hovedborstes drejeretning
16. Sideborstes drejeretning

BRUG AF BØRSTEN

1. Hold håndtaget, og skub maskinen fremad med en hastighed, der ikke er hurtigere end normal gang. Maskinen fungerer ikke, hvis den trækkes baglæns.
2. Beholderen (3) bør tømmes efter hver arbejdsgang, og når den er fyldt.

EFTER JUSTERING AF MASKINEN

Efter at have arbejdet, inden maskinen forlades: tøm beholderen (3) og kontroller hovedbørsten (8) for at fjerne uvedkommende materialer (bånd, tråd, snor og lignende), som kan hindre den korrekte funktion.

Fold håndtaget (1) for at opbevare maskinen på et snævert sted.

- Losn knapperne (2), og træk håndtaget opad.
- Fold håndtaget ned, og lås det.

Håndtaget kan indstilles til lodret opstående til opbevaring.

JUSTERING

Juster børstehøjden, når børsterne er slidte, eller når de ikke længere fungerer optimalt.

1. Juster højden på hovedbørsten (8) med knappen (7), og så vil den gule indikator (9) rotere for at vise justeringen.



Bemærk: Hvis hovedbørste-jordtrykket justeres over "+", kræves der højere fysisk styrke for at kunne skubbe maskinen, og børsten har større slitage.

2. Juster højden af sidebørsten (6) med knappen (5). Skru den øvre del af knappen mod uret for at dreje sidebørsten fra jorden, og fastgør den nedre del af knappen. Modsat, for at dreje sidebørsten nedad, så skru først den nedre del af knappen af, og drej så den øvre del af knappen med uret. Fæstn efter det den nedre del af knappen.
3. Hvis bælte (13) er løst, så juster det ved hjælp af bæltespændingsstrukturen (14) for at sætte det korrekt på plads, og fæstn så de to skruer.

Kontroller, om det bevæger sig glat uden vanskelighed eller modstand. Ellers gentages justeringsproceduren.

Hvis børsterne eller bæltet er slidt, så udskift.

SKROTNING

Få maskinen skrottet hos en fagmand.

ESITTELTY

HUOMAA: Suluissa olevat numerot viittaavat laitteen kuvausosion esitettyihin osiin.



Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöä.

VARAOSAT JA HIUOLTO

Kaikki korjaukset on suoritettava tehtävään pätevän henkilöstön toimesta valtuutetussa Viper-huoltoliikkeessä, korjauksessa tulee käyttää ainostaan alkuperäisiä Viper-varaosia ja lisävarusteita.

PAKKAUksen PURKAMINEN/TOIMITUS

Tarkista toimituksen saapuessa, että pakaus ja laite eivät ole vahingoittuneet kuljetuksen aikana. Jos vaurioita on nähtävissä, säilytä kaikki pakkausmateriaali myöhempää tarkistusta varten. Ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään tehdäksesi tavaratoimitukseen liittyvän vahinkovaateen.

YLEiset OHJEET

Alla esitetään asiakohtaisia varoituksia ja tarkkailtavia seikkoja, jotka huomioimalla mahdollisilta henkilö ja laitevahingolta vältyttäisiin.

**VAROITUS!**

Palo- tai henkilövahinkojen vuuran väältämiseksi:

- Lakaisukone ei sovellu vaarallisten jauheiden keräämiseen.
- Lakaisukone ei sovellu nesteiden keräämiseen.
- Lakaisukonetta tulee käyttää kuvissa ympäristöissä, sitä ei saa käyttää tai säilyttää ulkona kosteissa olosuhteissa.
- Älä kerää myrkkyisiä, karsinoogenisiä, helposti syuviä tai muuten vaarallisia materiaaleja, kuten asbestia, arsenikkia, bariumia, berylliumia, lyijyä, tuholaismyrkkyjä tai muuten haitallisia materiaaleja.
- Älä kerää palavia tupakantumpeja tai muita palavia materiaaleja, kuten tuhkaa, tulitikkuja tai vastaavia kohteita.
- Käytä henkilövahinkojen väältämiseksi paksuja käsineitä poistaessasi lasia, metallia tai teräviä esineitä säiliöstä.
- Tyhjennä säiliö jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Lakaisukonetta ei saa käyttää kalteville pinnaille.
- Laitetta ei saa antaa leluksi. Erityistä varovaisuutta on noudattava, kun laitetta käytetään lasten läheisyydessä.
- Käytä vain alkuperäisiä Viper-harjoja.
- Lakaisuoperaation aikana käyttäjän silmiin voi joutua vierasesineitä. Siksi on suositeltavaa käyttää suojalaseja.
- Olethan varovainen. Laitteen käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota ja arkijärkeä. Älä käytä laitetta väsyneenä, hajamisenä tai alkoholin, huumeiden ja sellaisten lääkkeiden vaikutuksen alaisena, jotka voivat vaarantaa koneen hallintakykyä.

LAITTEEN KUVAUS**(katso kuva sivulla 2)**

1. Ohjaustanko
2. Kahvan säätönupit
3. Säiliö
4. Säiliön kahva

5. Sivuharjan korkeuden säätönuppi
6. Sivuharja
7. Pääharjan korkeuden säätönuppi
8. Pääharja
9. Pääharjan säädön osoitin
10. Vetopyörä
11. Rullapyörä
12. Alusta
13. Hiina
14. Hihnan kiristysrakennelma
15. Pääharjan pyörimissuunta
16. Sivuharjan pyörimissuunta

LAKAISIJAN TOIMINTA

1. Pidä kiinni ohjaustangosta ja työnnä laitetta eteenpäin tavallista kävelyvauhtia ylittämättä. Laite ei toimi, jos sitä vedetään taaksepäin.
2. Säiliö (3) tulisi tyhjentää jokaisen käyttökerran jälkeen sekä aina säiliön täyttyessä.

LAITTEEN KÄYTÖN JÄLKEEN

Käytön jälkeen, ennen laitteelta poistumista: tyhjennä säiliö (3) ja tarkista pääharja (8), poista tarvittaessa vieraat kohteet (nauhat, vaijerit, langat ja vastaavat), jotka saattavat haitata laitteen oikeaa toimintaa.

Varastoidaksesi laitteen kapcaan paikkaan, taita ohjaustanko (1).

➤ Löysää nuppeja (2) ja vedä ohjaustankoa ylöspäin.

➤ Taita ohjaustanko alas ja lukitse tanko.

Ohjaustanko voidaan asettaa pystyasentoon varastointia varten.

SÄÄTÖ

Säädä harjan korkeutta, kun harjakset ovat kuluneet tai niiden tehokkuus on heikentyt.

1. Säädä pääharjan korkeutta (8) säätönupilla (7), nupissa oleva keltainen osoitin (9) osoittaa suoritettua säätöä pyörimällä.



Huomaa: Jos pääharjan maahan kohdistamaa painetta säädetään "+" suuntaan, laitteen työntäminen vaatii suurempaa voimaa, ja harjasosa kuluu nopeammin.

2. Säädä sivuharjan korkutta (6) säätönupilla (5). Sivuharjan voi kääntää ylös maasta ruuvaamalla nupin yläosaa vastapäivään ja kiinnittämällä sitten nupin alaosaa paikoilleen.

Kun sivuharja halutaan palauttaa ala-asentoon, nupin alaosaa tulee ensin ruuvata auki, jonka jälkeen nupin yläosaa ruuvataan myötäpäivään. Kiinnitä sitten nupin alaosaa paikoilleen.

3. Jos hihna (13) on löysä, sitä voidaan säädää hihnan kiristysrakenteen avulla (14). Ruuva auki rakennelman kaksi ruuvia ja siirrä sitten rakennelma (14) oikeaan kohtaan ja kiristä mainitut kaksi ruuvia.

Työnnä säädön suorittamisen jälkeen laitetta tarkistaaksesi, että se liikkuu sujuvasti, ilman ongelmia tai vastusta. Toista säätöprosessi vaadittaessa.

Jos harjat tai hihna ovat kuhuneet, vaihda ne uusiin.

ROMUTTAMINEN

Varmista että laitteen romuttaa siihen pätevä taho.

INTRODUCCIÓN

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a los componentes que se muestran en el capítulo Descripción de la máquina.



Antes de utilizar la máquina, lea atentamente este manual.

PIEZAS DE REPUESTO Y MANTENIMIENTO

Cualquier reparación debe realizarse en un Centro de servicio de Viper por un personal calificado, usando Viper solo piezas de repuesto y accesorios originales. Para obtener más información, póngase en contacto con el distribuidor local.

DESEMBALAJE / ENTREGA

Al momento de la entrega, compruebe que el embalaje y la máquina no estén dañados durante el transporte. En caso de daños visibles, mantenga el embalaje completo para que esté revisado. Póngase en contacto con el distribuidor inmediatamente para presentar una reclamación por daño de transporte.

INSTRUCCIONES GENERALES

A continuación, se muestran advertencias y precauciones específicas sobre posibles daños a las personas y al equipo.



¡ADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de incendio o lesiones personales:

- La barredora no es adecuada para la recogida de polvos peligrosos.
- La barredora no es adecuada para recoger líquidos.
- La barredora debe utilizarse en condiciones secas, no debe utilizarse ni mantenerse al aire libre en condiciones húmedas.
- No recoja materiales tóxicos, carcinógenos, combustibles u otros materiales peligrosos como amianto, arsénico, bario, berilio, plomo, pesticidas u otros materiales nocivos.
- No recoja las colillas de cigarrillos quemados u otros objetos en llamas tales como cenizas, fósforos o similares.
- Para retirar vidrio, metales u objetos afilados de la tolva, use guantes gruesos para evitar lesiones personales.
- Vacíe la tolva después de cada uso.
- No utilice la barredora en superficies inclinadas.
- No permita que se utilice como un juguete. Preste mucha atención cuando utilice la máquina cerca de niños.
- Utilice únicamente escobas de Viper originales.
- Durante la operación de barrido, los materiales extraños pueden entrar en los ojos del operador. Por lo tanto, es aconsejable usar gafas protectoras.
- Por favor tenga cuidado. Preste mucha atención al funcionamiento de la máquina y utilice el sentido común. No utilice la máquina cuando esté cansado, distraído, bajo el efecto de drogas, alcohol o medicamentos que pueden comprometer el control sobre la máquina.

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

(véase la figura en la página 2)

1. Manillar
2. Perillas de ajuste de la manija
3. Tolva
4. Manija de la tolva

5. Perilla de ajuste de la altura de la escoba lateral
6. Escoba lateral
7. Perilla de ajuste de la altura de la escoba principal
8. Escoba principal
9. Indicador de ajuste de la escoba principal
10. Rueda motriz
11. Rueda
12. Chasis
13. Correa
14. Estructura de la tensión de la correa
15. Dirección de rotación de la escoba principal
16. Dirección de rotación de la escoba lateral

FUNCIONAMIENTO DE LA BARREDORA

1. Sujete el manillar y empuje la máquina hacia adelante no más rápido que un ritmo de marcha normal. La máquina no funciona si se arrastra hacia atrás.
2. La tolva (3) debe vaciarse después de cada ciclo de trabajo y siempre que esté llena.

DESPUÉS DE USAR LA MÁQUINA

Después de trabajar, antes de dejar la máquina: vacíe la tolva (3) y compruebe la escoba principal (8) para extraer materiales extraños (encajes, alambres, cuerdas o similares) que puedan comprometer el funcionamiento correcto.

Para guardar la máquina en un lugar estrecho, doblar el manillar (1).

- Afloje las perillas (2) y tire del manillar hacia arriba.
- Doble el manillar y ciérrelo.

El manillar puede colocarse en posición vertical para el almacenamiento.

AJUSTE

Ajustar la altura de la escoba cuando las cerdas están desgastadas o cuando su eficiencia está comprometida.

1. Ajuste la altura de la escoba principal (8) con la perilla (7), el indicador amarillo (9) de la perilla girará para indicar el ajuste.



Nota: Si la presión del suelo de la escoba principal se ajusta en «+», se requiere fuerza física más alta para empujar la máquina, y el desgaste de la escoba se incrementa.

2. Ajuste la altura de la escoba lateral (6) con la perilla (5). Para girar la escoba lateral desde el suelo, atornille la parte superior de la perilla en el sentido antihorario, y luego fije la parte inferior de la perilla.

En el lado opuesto, para girar la escoba lateral hacia abajo, desenrosque primero la parte inferior de la perilla y luego gire la parte superior de la perilla en el sentido horario, después de eso, fije la parte inferior de la perilla.

3. Si la correa (13) está suelta, ajústela por la estructura de tensión de la correa (14). Desenrosque los dos tornillos de la estructura y luego mueva la estructura (14) a la posición adecuada y fije los dos tornillos.

Después del ajuste, empuje la máquina para comprobar si se mueve suavemente, sin dificultad ni resistencia. De lo contrario, repita el procedimiento de ajuste.

Si se usa la escoba o la correa están desgastados, cámbielos.

DESGUACE

Haga que la máquina se raspe por un rascador calificado.

INTRODUÇÃO

NOTA: Os números entre parênteses referem-se aos componentes mostrados no capítulo de Descrição da máquina.



Antes de operar a máquina, leia atentamente este manual.

PEÇAS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO

Qualquer reparo deve ser realizado num Centro de Assistência Viper autorizado por pessoal qualificado, utilizando apenas peças sobressalentes e acessórios originais da Viper. Para mais informações, entre em contato com o revendedor local.

DESEMPACOTAMENTO / ENTREGA

Após a entrega, verifique se a embalagem e a máquina não foram danificadas durante o transporte. Em caso de danos visíveis, mantenha a embalagem para que possa ser verificada. Entre em contato com o revendedor imediatamente para registrar uma reivindicação de danos durante o transporte.

INSTRUÇÕES GERAIS

Avisos específicos e precauções sobre potenciais danos às pessoas e à máquina são mostrados abaixo.



AVISO!

Para reduzir o risco de incêndio ou ferimentos pessoais:

- A vassoura não é adequada para a recolha de pôs perigosos.
- A vassoura não é adequada para recolher líquidos.
- A vassoura deve ser usada em condições secas, não deve ser usada ou mantida ao ar livre em condições húmidas.
- Não recolha materiais tóxicos, cancerígenos, combustíveis ou outros materiais perigosos, como amianto, arsênico, bário, berílio, chumbo, pesticidas ou outros materiais nocivos.
- Não recolha as pontas de cigarro queimadas ou outros objetos queimados, como cinzas, fósforos ou similares.
- Para remover vidro, metais ou objetos afiados da tremonha, use luvas grossas para evitar ferimentos pessoais.
- Esvazie a tremonha após cada uso.
- Não use a varredora em superfícies inclinadas.
- Não permita que seja usada como um brinquedo. Preste muita atenção ao usar a máquina perto de crianças.
- Use apenas vassouras Viper originais.
- Durante a operação da varredura, materiais estranhos podem entrar nos olhos do operador. É aconselhável o uso óculos de proteção.
- Por favor, fique atento. Preste muita atenção à operação da máquina e use o senso comum. Não use a máquina quando cansado, distraído, sob o efeito de drogas, álcool ou medicamentos que possam comprometer o controlo sobre a máquina.

DESCRÍÇÃO DA MÁQUINA

(Veja a figura na página 2)

1. Montagem do guiador
2. Botões de ajuste do guiador
3. Tremonha
4. Cabo da tremonha

5. Botão de ajuste da altura da escova lateral
6. Escova lateral
7. Botão de ajuste da altura da escova principal
8. Escova principal
9. Indicador de ajuste da Escova Principal
10. Roda de direcção
11. Roda direccional
12. Chassis
13. Correia
14. Estrutura de tensão do cinto
15. Direcção de rotação da escova principal
16. Direcção de rotação da escova lateral

Operação da vassoura

1. Segure o guiador e empurre a máquina para a frente, ao ritmo de uma caminhada normal. A máquina não funciona se for arrastada para trás.
2. A tremonha (3) deve ser esvaziada após cada ciclo de trabalho e sempre que estiver cheia.

APÓS USAR A MÁQUINA

Depois de trabalhar, antes deixar a máquina: esvazie a tremonha (3) e verifique a escova principal (8) para remover materiais estranhos (rendas, fios, cordas ou similares) que possam comprometer a correta operação.

Para armazenar a máquina em um local estreito, sobre o guiador (1).

- Solte os botões (2) e puxe o guiador para cima.
- Dobre o guiador e tranque-o.

O guiador pode ser ajustado para o armazenamento.

AJUSTE

Ajuste a altura da escova quando os pelos estão gastos ou quando a sua eficiência está comprometida terrestre.

1. Ajuste a altura da escova principal (8) com o botão (7), o indicador amarelo (9) no botão girará para indicar o ajuste.



Nota: Se a pressão terrestre da escova principal for ajustada em "+", é necessária uma força física maior para empurrar a máquina e o desgaste da vassoura aumenta.

2. Ajuste a altura da escova lateral (6) com o botão (5). Para girar a escova lateral para cima, aperte a parte superior do botão no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, depois fixe a parte inferior do botão.
Em oposição, para virar a escova lateral para baixo, desaperte primeiro a parte do botão e depois gire a parte superior do botão no sentido horário, depois disso, fixe a parte inferior do botão.
3. Se a correia (13) estiver solta, ajute-a pela estrutura de tensão da correia (14). Desaperte os dois parafusos da estrutura e, em seguida, move a estrutura (14) para a posição apropriada e fixe os dois parafusos.

Após o ajuste, empurre a máquina para verificar se ela se move suavemente, sem dificuldade ou resistência. Caso contrário, repita o procedimento de ajuste.

Se as escovas ou o correia estiverem gastos, substitua-os.

DESMANTELAMENTO

Peça a um sucateiro o desmantelamento correta da máquina.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί στις παρενθέσεις αναφέρονται στα εξαρτήματα που εμφανίζονται στο κεφάλαιο «Περιγραφή των μηχανήματος».



Πριν θέστε σε λειτουργία το μηχάνημα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της Viper, από εξειδικευμένο προσωπικό, με χρήση μόνο γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ Viper. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθύνθετε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

ΛΙΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΠΑΡΑΛΟΣΗ

Κατά την παράδοση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία και το μηχάνημα δεν έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση ορατών ζημιών, κρατήστε όλη τη συσκευασία για έλεγχο. Επικοινωνήστε αιμέσως με τον έμπορο για να υποβάλετε αξίωση αποζημίωσης των εμπορευμάτων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Παρακάτω εμφανίζονται ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις σχετικά με πιθανές ζημιές σε ανθρώπους και στο μηχάνημα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή σωματικών τραυματισμών:

- Αυτό το μηχάνημα δεν είναι κατάλληλο για τη συλλογή επικίνδυνης σκόνης.
- Η σκόνη δεν είναι κατάλληλη για τη συλλογή υγρών.
- Η σκόνη πρέπει να χρησιμοποιείται σε στεγνό περιβάλλον. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ίνα να φυλάσσεται σε εξωτερικούς χώρους με υγρές συνθήκες.
- Δεν συλλέγουμε τοξικά, καρκινογόνα, εύφλεκτα υλικά ή άλλα επικίνδυνα υλικά όπως αμύντα, αρσενικό, βάριο, βηρύλλιο, μόλυβδο, φυτοφάρμακα ή άλλα επιβλαβή υλικά.
- Δεν συλλέγουμε αποτσίγαρα που ακόμα καίνε ή άλλα καιόμενα αντικείμενα, όπως τέφρα, σπίρτα ή παρόμοια υλικά.
- Ένα να αφαιρέστε γυαλί, μέταλλα ή αιχμηρά αντικείμενα από τη χοάνη, φορέστε χοντρά γάντια για την αποφυγή σωματικών τραυματισμών.
- Αδειάστε τη χοάνη μετά από κύθε χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το μηχάνημα σε κεκλιμένες επιφάνειες.
- Μην αφήνετε να χρησιμοποιείται η συσκευή ως πακχνίδι. Λώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κοντά σε παιδιά.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες σκούπες Viper.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ενδέχεται να εισχωρήσουν ζένα υλικά στα μάτια των χειριστή. Επομένως, καλό είναι να φοράτε προστατευτικά γνάλια.
- Η παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί. Λώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά τον χειρισμό των μηχανήματος και χρησιμοποιήστε κοινή λογική. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν είστε κονρασμένοι, αφηρημένοι, υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών, άκοστοί ή φαρμακών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον έπειχο πάνω στο μηχάνημα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (Βλέπε σχήμα στη Σελίδα 2)

1. Λαβή
2. Κουμπιά ρύθμισης χειρολαβής
3. Χοάνη
4. Λαβή χοάνης
5. Κουμπί ρύθμισης ύψους πλευρικής σκούπας

6. Πλευρική σκούπα
7. Κουμπί ρύθμισης ύψους κύριας σκούπας
8. Κύρια σκούπα
9. Δεύτερη ρύθμισης κύριας σκούπας
10. Τροχός κίνησης
11. Ρόδα
12. Πλαίσιο
13. Ιμάντας
14. Μονάδα τάνυσης ιμάντα
15. Κατεύθυνση περιστροφής κύριας σκούπας
16. Κατεύθυνση περιστροφής πλευρικής σκούπας

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

1. Κρατήστε τη λαβή και ωθήστε το μηχάνημα προς τα εμπρός, με ταχύτητα το πολύ ίση μ' αυτή του κανονικού βιαδίσματος. Το μηχάνημα δεν λειτουργεί αν συρθεί προς τα πίσω.
2. Η χοάνη (3) πρέπει να αδειάζει μετά από κάθε κύκλωρο φραγμάτων και όποτε είναι πλήρης.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Μετά την εργασία και πριν αφήσετε το μηχάνημα: αδειάστε τη χοάνη (3) και ελέγχετε την κύρια σκούπα (8) για να αφαιρέσετε ξένα υλικά (δαντέλες, σύρματα, κωρδόνια ή παρόμιοι υλικοί) τα οποία μπορεί να θέσουν σε κάνδυνο τη σωστή λειτουργία. Για να αποθηκεύσετε το μηχάνημα σε στενό μέρος, διπλώστε τη λαβή (1).

- Ξεσφίξτε τα κουμπιά (2) και τριβήξτε τη λαβή προς τα πάνω.
- Διπλώστε προς τα κάτω τη λαβή και ασφαλίστε τη. Η λαβή μπωρεί να μπει στην όρθια θέση για αποθήκευση.

ΡΥΘΜΙΣΗ

Ρυθμίστε το ύψος της σκούπας όταν οι τρίχες έχουν φθαρεί ή όταν η αποτελεσματικότητά τους έχει μειωθεί.

1. Ρυθμίστε το ύψος της κύριας σκούπας (8) με το κουμπί (7). Η κίτρινη ένδειξη (9) επί του κουμπιού περιστρέφεται για να δείχνει τη ρύθμιση.



Σημείωση: Εάν η πίεση της κύριας σκούπας στο δάπεδο ρυθμίστε πάνω από το «+», απαιτείται μεγαλύτερη σωματική δύναμη για να ωθήσει το μηχάνημα, και η φθορά της σκούπας αυξάνεται.

2. Ρυθμίστε το ύψος της πλευρικής σκούπας (6) με το κουμπί (5). Για να ανυψώσετε την πλευρική σκούπα από το έδαφος, βιδώστε το πάνω μέρος του κουμπιού αριστερόστροφα και, μετά, στερεώστε το κάτω μέρος του κουμπιού.

Αντιθέτως, για να χαμηλώσετε την πλευρική σκούπα, ξεβιδώστε πρώτα το κάτω μέρος του κουμπιού και, στη συνέχεια, βιδώστε το πάνω μέρος του διακόπτη δεξιόστροφα και, μετά, στερεώστε το κάτω μέρος του διακόπτη.

3. Εάν ο υιώντας (13) είναι χαλαρός, ρυθμίστε τη μονάδα τάνυσης του ιμάντα (14). Ξεβιδώστε τις δύο βίδες της μονάδας τάνυσης και, στη συνέχεια, μετακινήστε τη μονάδα τάνυσης (14) στην κατάλληλη θέση και στερεώστε τις δύο βίδες.

Μετά τη ρύθμιση, ωθήστε το μηχάνημα για να ελέγχετε αν κινείται ομαλά, χωρίς δυσκολία ή αντίσταση. Σε αντίθετη περίπτωση, επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης.

Αν οι σκούπες ή οι ιμάντας έχουν ωθαρεί, αντικαταστήστε τα.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Στείλτε το μηχάνημα για απόσυρση σε ειδικό κέντρο για απόσυρση χρησιμοποιημένων συσκευών.

GİRİŞ

NOT: Parantez içindeki rakamlar; Makine Tanımı bölümünde gösterilen bileşenlere karşılık gelir.



Makineyi çalıştırmadan önce, bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

YEDEK PARÇALAR VE BAKIM

Herhangi bir onarım yetkili bir Viper Hizmet Merkezinde, kalifiye personel tarafından Viper orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanılarak yapılmalıdır. Daha fazla bilgi için, lütfen yerel satıcınıza başvurun.

AMBALAJIN AÇILMASI/TESLİMAT

Teslimat sonrasında, nakliye sırasında ambalajın ve makinenin hasar görüp görmediğini kontrol edin. Görünür hasar durumunda bütün ambalajı kontrol ettirmek için saklayın. Yük hasar talebinde bulunmak için derhal Bayiyle İRTİBATAgeçin.

GENEL TALİMATLAR

İnsanlara ve makineye yönelik olası hasarlara ilişkin özel uyarılar ve önlemler aşağıda gösterilmiştir.



UYARI!

Yangın veya kişisel yaralanma riskini azaltmak için:

- Süpürge, tehlikeli tozların toplanması için uygun değildir.
- Süpürge, siviları toplamak için uygun değildir.
- Süpürge kuru şartlarda kullanılmalıdır, açık havada veya ıslak koşullarda kullanılmamalıdır.
- Asbest, arsenik, baryum, berilyum, kurşun, zehirli veya diğer zararlı maddeler gibi toksik, kanserojen, yanıcı malzemeler veya diğer tehlikeli maddeleri çekmeyin.
- Yanan sigara izmaritleri veya kül, kibrit veya benzeri diğer yanmış nesneleri çekmeyin.
- Hazneden cam, metal veya keskin nesneleri çıkarmak için, kişisel yaralanmalari önlemek için kalın eldivenler giyin.
- Her kullanımından sonra hazneyi boşaltın.
- Süpürgeyi eğimli yüzeylerde kullanmayın.
- Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Makineyi çocukların yanında kullanırken dikkatli olun.
- Sadece orijinal Viper süpürgelerini kullanın.
- Süpürge çalışması sırasında, yabancı maddeler kullanımının önüne bulaşabilir. Bu nedenle, koruyucu gözlük takmanız önerilir.
- Lütfen dikkatli oln. Makinenin çalışmasına dikkat edin ve sağduyu kullanın. Makineyi, makinenin kontrolünü tehlikeye atabilecek uyuşturucu, alkol veya ilaçların ekisi altında yorgun, kaygisız olduğunuzda kullanmayın.

MAKİNE AÇIKLAMASI

(bkz. sayfa 2'deki şekil)

1. Tutma kolu
2. Tutma kolu ayar düğmeleri
3. Hazne
4. Hazne tutacağı
5. Yan süpürge yüksekliği ayar düğmesi

6. Yan süpürge
7. Ana süpürge yüksekliği ayar düğmesi
8. Ana süpürge
9. Ana süpürge ayar lambası
10. Motor dişlişi
11. Küçük tekerlek
12. Şasi
13. Kemer
14. Kemer gerginlik yapısı
15. Ana süpürge dönüş yönü
16. Yan süpürge dönüş yönü

SÜPÜRGENİN ÇALIŞMASI

1. Tutma kolunu tutun ve makineyi normal bir yürüyüş hızından daha hızlı ileri itin. Makine geriye doğru sürüklendiğinde çalışmasın.
2. Hazne (3) her çalışma devrinden sonra ve her dolduguanda boşaltılmalıdır.

MAKİNEYİ KULLANDIKTAN SONRA

Çalıştıktan sonra, makineyi terk etmeden önce: Hazneyi boşaltın (3) ve düzgün çalışmaya zarar verebilecek yabancı maddeleri (dantel, tel, yay veya benzerleri) çıkarmak için ana süpürgeyi (8) kontrol edin.

Makineyi dar bir yerde saklamak için tutma kolunu (1).

- Düğmeleri (2) gevşetin ve tutma kolunu yukarı doğru çekin.
- Tutma kolunu aşağı katlayın ve kilitleyin.

Tutma kolu saklama için dik durabilir.

UYUM

Kıllar eskidiğinde veya verimliliği tehlikeye girdiğinde süpürge yüksekliğini ayarlayın.

1. Ana süpürgenin yüksekliğini (8) düğme (7) ile ayarlayın, ayarı göstermek için düğme üzerindeki sarı göstergesi (9) döncektir.



Not: Ana süpürge zemin basıncı "+" üzerine ayarlanırsa, makineyi itmek için daha yüksek fizikal kuvvet gereklidir ve süpürge aşırıması artar.

2. Yan süpürgenin yüksekliğini (6) düğme (5) ile ayarlayın. Yan süpürgeyi yerden yukarı doğru çevirmek için, topuzun üst kısmını saatin ters yönünde vidalayın, ardından topuzun alt kısmını sabitleyin.
Tersine, yan süpürgeyi aşağıya çevirmek için önce düğmenin altındaki parçanın vidalarını sökün ve düğmenin üst kısmını saat yönünde çevirin, ardından düğmenin alt kısmını sabitleyin.
3. Kemer (13) gevşekse, kemer gerdirme yapısı (14) ile ayarlayın. Yapı üzerindeki iki vidayı sökün ve ardından yapıyı (14) uygun konuma getirin ve iki vidayı sabitleyin.
Ayarlamadan sonra, makinenin zorluk çekmeden veya direnç göstermeden sorunsuz bir şekilde hareket edip etmediğini kontrol etmek için makineyi itin. Aksi takdirde, ayarlama prosedürüni tekrarlayın.
Süpürgeler veya kayışlar aşınmışsa değiştirin.

HURDAYA ATMA

Makinayı yetkili bir geri dönüşüm istasyonuna verin.

UVOD

OPOMBA: Številke v oklepajih se nanašajo na komponente, prikazane v poglavju *Opis naprave*.



Preden rokujete s to napravo, previdno preberite ta priročnik.

REZERVNI DELI IN VZDRŽEVANJE

Vsako popravilo mora biti izvedeno s strani pooblaščenega Viper servisnega centra, uporabljajoč Viper samo originalne rezervne dele in pripomočke. Za več informacij kontaktirajte lokalnega prodajalca.

RAZPAKTRAVANJE/DOSTAVA

Ob dostavi preverite, da pakiranje in naprava nista poškodovana med prevozom. V primeru vidnih poškodb, ohranite pakiranje celo zaradi pregleda. Takoj kontaktirajte prodajalca, da vloži zahtevek poškodbe tovora.

SPLOŠNA NAVODILA

Specifična opozorila in previdnosti o možni škodi pri ljudih in na napravi, so prikazana spodaj.



OPOZORILO!

Za zmanjšanje tveganja ognja ali osebnih poškodb:

- Pometac ni primeren zapobiranje nevarnih praškov.
- Pometac ni primeren za pobiranje tekočin.
- Pometac mora biti uporabljen v suhih pogojih, ne sme se ga uporabljati ali hraniti na prostem in v mokrih razmerah.
- Ne pobirajte strupenih, raktovornih, vnetljivih materialov ali drugih nevarnih snovi, kot so azbest, arzen, barij, berilij, svinec, pesticid ali druge škodljive snovi.
- Ne pobirajte žgočih cigaretnih ogorčic ali drugih gorljivih predmetov, kot so pepel, vžigalice ali podobno.
- Za odstranjevanje stekla, kovin ali ostrih predmetov iz koša nosite debele rokavice, da preprečite telesne poškodbe.
- Po vsaki uporabi izpraznite koš.
- Ne uporabljajte pometaca na strmih površinah.
- Ne dovolite, da se uporablja kot igrača. Bodite pozorni, ko uporabljate napravo v bližini otrok.
- Uporabite samo originalne Viper krtače.
- Med operacijo pometanja lahko tuji materiali pridejo v oči upravljalca. Zato je priporočljivo nositi zaščitna očala.
- Prosimo, bodite previdni. Bodite pozorni na delovanje naprave in uporabite zdrav razum. Naprave ne uporabljajte, kadar ste utrujeni, odsotni, pod vplivom zdravil, alkohola ali zdravil, ki lahko ogrozijo nadzor nad napravo.

OPIS NAPRAVE

(Glej sliko na strani 2)

1. Krmilo
2. Gumbi za prilagoditev krmila
3. Koš
4. Krmilo koša
5. Gumb za prilagajanje višine stranske krtače

6. Stranska krtača
7. Gumb za prilagajanje višine glavnega krtača
8. Glavna krtača
9. Indikator prilagajanja glavnega krtača
10. Pogonsko kolo
11. Kolesček
12. Šasija
13. Pas
14. Struktura nateza pasu
15. Smer vrtenja glavnega krtača
16. Smer vrtenja stranske krtače

DELOVANJE POMETĀČA

1. Držite krmilo in ne potiskajte naprave naprej hitreje kot običajni korak. Naprava ne deluje, če jo vlečete vzvratno.
2. Koš (3) bi se naj izpraznil po vsakem delovnem ciklu in kadar je poln.

PO UPORABI NAPRAVE

Po končanem delu, preden zapustite napravo: izpraznite koš (3) in preverite glavno krtačo (8), da odstranite tujko (žice ali podobno), ki lahko ogrozijo pravilno delovanje.

Za shranjevanje naprave v ozkem prostoru, zložite krmilo (1).

- Razrahljajte gume (2) in potegnjite krmilo navzgor.
- Spustite krmilo in ga zaklenite.

Krmilo se lahko postavi navzgor za shranjevanje.

PRILAGODITEV

Prilagodite višino krtače, ko so ščetine obrabljenec ali ko je njihova učinkovitost ogrožena.

1. Nastavite višino glavnega krtača (8) s pomočjo gumba (7), rumeni indikator (9) na gumbu se zasuka in se prikaže nastavitev.



Opomba: Če se talni pritisk glavnega krtače nastavlja preko "+", je potrebna večja fizična moč za potiskanje naprave in obraba krtače se poveča.

2. Nastavite višino stranske krtače (6) s pomočjo gumba (5). Če želite stransko krtačo obrniti navzgor od tal, privijte zgornji del gumba v nasprotni smeri urinega kazalca, nato pa pritrditte spodnji del gumba. V nasprotni smeri, da stransko krtačo obrnete navzdol, najprej odvijte spodnji del gumba in nato obrnite zgornji del gumba v smeri urinega kazalca, nato pa pritrditte spodnji del gumba.
3. Če je pas (13) ohlapen, ga nastavite s konstrukcijo napetosti jermenja (14). Odvijte dva vijaka na konstrukciji in nato premaknite konstrukcijo (14) v ustrezni položaj in pritrditte oba vijaka.

Po prilagoditvi potisnite napravo in preverite, ali se premika gladko, brez tečav ali odpora. Sicer ponovite proceduro prilagoditve.

Če sta krtača ali pas izrabljena, ju zamenjajte.

ODMET

Napravo naj odvrže pooblaščena oseba.

ÚVOD

POZNÁMKA: Čísla v zátvorkách sa týkajú komponentov zobrazených v kapitole Popis prístroja.



Pred spustením prístroja si pozorne prečítajte túto príručku.

R NÁHRADNÉ DIELY A ÚDRŽBA

Všetky opravy musí vykonať kvalifikovaný personál v autorizovanom servise Viper, len s použitím originálnych náhradných dielov a príslušenstva Viper. Ohľadom podrobnejších informácií kontaktujte svojho miestneho dodávateľa.

ROZBALENIE/DODÁVKA

Pri dodaní skontrolujte, či sa obal a prístroj nepoškodili počas prevozu. V prípade viditeľného poškodenia nechajte skontrolovať celé balenie. Okamžite kontaktujte dodávateľa a podajte žiadosť o náhradu škody.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Nižšie sú zobrazené zvláštne varovania a upozornenia ohľadom možných zranení ľudí a škôd na prístroji.



VAROVANIE!

Aby ste znížili riziko požiaru alebo poranenia:

- Zametač nie je vhodný na zber nebezpečného prachu.
- Zametač nie je vhodný na zber tekutín.
- Zametač sa musí používať v suchých podmienkach, nesmie sa používať alebo držať vonku vo vlhku.
- Nezhierajte toxicke, karcinogénne, horľavé materiály ani iné nebezpečné materiály, ako azbest, arzén, bárium, berýlium, olovo, pesticídy alebo iné škodlivé materiály.
- Nezhierajte horiacie cigaretové špaky ani iné horiacie predmety, ako popol, zápalky a podobne.
- Na odstránenie skla, kovových a ostrých predmetov zo zásobníka používajte hrubé rukavice, aby ste predišli poraneniam.
- Zásobník po každom použití vyprázdnite.
- Nepoužívajte zametač na šikmých povrchoch.
- Nedovoľte ho používať ako hračku. Budte opatrní, keď prístroj používate v blízkosti detí.
- Používajte len originálne metly Viper.
- Počas chodu zametača sa môžu do očí obsluhujúcej osoby dostat' cudzie materiály. Preto sa odporúča nosiť ochranné okuliare.
- Budte opatrní. Venujte veľkú pozornosť chodu prístroja a používajte zdravý rozum. Nepoužívajte prístroj, keď ste unavení, nesústredení, pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov, ktoré môžu ovplyvniť kontrolu prístroja..

POPIS PRÍSTROJA

(pozri obr. na strane 2)

1. Rukoväť
2. Nastavovacie gombíky rukoväte
3. Zásobník
4. Rukoväť zásobníka
5. Nastavovací gombík výšky bočnej metly

6. Bočná metla
7. Nastavovací gombík výšky hlavnej metly
8. Hlavná metla
9. Kontrolka nastavenia hlavnej metly
10. Hnacie koleso
11. Koliesko
12. Podvozok
13. Remeň
14. Napínacia štruktúra remeňa
15. Smer rotácie hlavnej metly
16. Smer rotácie bočnej metly

CHOD ZAMETAČA

1. Držte rukoväť a tlačte prístroj vpred rýchlosťou bežnej chôdze. Prístroj nepracuje, ak ho ľaháte dozadu.
2. Zásobník (3) je potrebné vyprázdníť po každom pracovnom cykle a vždy, keď je plný.

PO POUŽÍVANÍ PRÍSTROJA

Po práci, pred odložením prístroja: vyprázdnite zásobník (3) a skontrolujte hlavnú metlu (8) kvôli odstráneniu cudzích materiálov (pásky, drôty, struny a pod.), ktoré môžu mať vplyv na správny chod.

Na uskladnenie prístroja v úzkom priestore zložte rukoväť (1).

- Uvoľnite gombíky (2) a potiahnite rukoväť smerom hore.
- Skople rukoväť dole a uzamknite ju.

Rukoväť môže byť na uskladnenie nastavená vzpriamene.

NASTAVENIE

Nastavte výšku metly, keď sú štetiny opotrebované alebo keď je ich výkon oslabený.

1. Nastavte výšku hlavnej metly (8) pomocou gombíka (7), žltá kontrolka (9) na gombíku sa bude točiť pre naznačenie nastavenia.



Poznámka: Ak je tlak hlavnej metly na zem nastavený nad "+", na tlačenie prístroja je potrebná väčšia sila a je zvýšené opotrebovanie metly.

2. Nastavte výšku bočnej metly (6) pomocou gombíka (5). Ak chcete otočiť bočnú metlu hore z podlahy, otočte hornú časť gombíka proti smeru hodinových ručičiek a potom zafixujte dolnú časť gombíka.

Naopak, pre otočenie bočnej metly dole najprv odskrutkujte dolnú časť gombíka a potom otočte hornú časť gombíka v smere hodinových ručičiek, za tým zafixujte dolnú časť gombíka.

3. Ak je remeň (13) uvoľnený, nastavte ho pomocou napínacej štruktúry remeňa (14). Odskrutkujte dve skrutky na štruktúre a potom posuňte štruktúru (14) do vhodnej polohy a zatiahnite dve skrutky.

Po nastavení potlačte prístroj a skontrolujte, či sa pohybuje hladko, bez námaha alebo odporu. V opačnom prípade zopakujte postup nastavenia.


Ak sú metly alebo remeň opotrebované, vymenťte ich.

LIKVIDÁCIA

Prístroj nechajte likvidovať odborníkmi na likvidáciu.

ÚVOD

POZNÁMKA: Čísla v závorkách se vztahují k součástem uvedeným v kapitole Popis přístroje.



Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tuto příručku.

NÁHRADNÍ DÍLY A ÚDRŽBA

Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaný personál autorizovaný servisním střediskem Viper a s použitím pouze originálních náhradních dílů a příslušenství Viper. Pro podrobnosti se obraťte na místního prodejce.

VYBALENÍ/DODÁVKÁ

Po dodání zkонтrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození balení a zařízení. V případě viditelného poškození si ponechte celé balení pro kontrolu. Ihned se obraťte na prodejce se stížností na poškození nákladu.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Níže jsou uvedena zvláště varování a upozornění informující o případných poškozeních týkajících se osob a zařízení.



VAROVÁNÍ!

Chcete-li snížit riziko požáru nebo zranění osob:

- Toto zařízení není vhodné pro sběr nebezpečných prášků.
- Zametací stroj není vhodný pro sběr tekutin.
- Zametací stroj musí být používán v suchých podmínkách, nesmí být používán ani pomecháván venku ve vlhkosti.
- Nesbírejte toxicke, karcinogeny, hořlavé materiály či jiné nebezpečné látky, jako je azbest, arsen, baryum, beryllium, olovo, pesticidy nebo jiné škodlivé látky.
- Nesbírejte hořící nedopalky cigaret či jiné hořící předměty, jako je popel, zápalky a podobně.
- Pro odstranění skla, kovů či ostrých předmětů z násypky používejte silné rukavice, aby nedošlo ke zranění.
- Po každém použití násypku vyprázdněte.
- Nepoužívejte zametací stroj na nakloněném povrchu.
- Nepoužívejte zařízení jako hračku. Při používání v blízkosti dětí budte opatrní.
- Používejte pouze originální košťata Viper.
- Během zametání se do očí pracovníka obsluhy mohou dostat cizí materiály. Proto doporučujeme nosit ochranné rukavice.
- Budte prosím opatrní. Během provozu zařízení dávejte pozor a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte zařízení, pokud jste unaveni, roztržiti, pod vlivem drog, alkoholu či léků, které mohou narušit kontrolu nad zařízením.

POPIS ZAŘÍZENÍ

(viz obrázek na straně 2)

1. Řídítka
2. Regulační matice rukojeti
3. Násypka
4. Rukojet' násypky
5. Regulační knoflík pro úpravu výšky bočních koštět
6. Boční kartáč

7. Regulační knoflík pro úpravu výšky hlavního koštěte
8. Hlavní koště
9. Seřizovací indikátor hlavního koštěte
10. Kolo pohonu
11. Kolečko
12. Podvozek
13. Řemen
14. Napínač řemene
15. Směr otáčení hlavního kartáče
16. Směr otáčení bočního kartáče

PROVOZ ZAMETACÍHO STROJE

1. Uchopte řídítka a zatlačte na zařízení směrem vpřed ne rychleji, než je běžné tempo chůze. Zařízení nefunguje, pokud je taženo pozpátku.
2. Násypku (3) byste měli vyprázdnit po každém pracovním cyklu a kdykoli je plná.

PO POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Po práci před opuštěním zařízením: vyprázdněte násypku (3) a zkонтrolujte hlavní koště (8) a odstraňte cizí materiály (tkaničky, dráty, provázky a podobně), které mohou ohrozit správnou funkci zařízení.

Pro uložení zařízení v úzkém prostoru složte řídítka (1).

- Uvolněte tlačítka (2) a zatáhněte za řídítka směrem nahoru.
 - Složte řídítka a zajistěte je.
- Řídítka lze pro skladování zařízení nastavit do vzpřímené polohy.

ÚPRAVA

Upravte výšku kartáče, kdykoliv jsou štětiny opotřebené nebo když je narušena jejich účinnost.

1. Upravte výšku hlavního koštěte (8) pomocí tlačítka (7), žlutý indikátor (9) na tlačítku se otočí pro označení úpravy



Poznámka: Pokud je tlak ve styku koštěte s podlahou nastaven nad "+", k tlačení zařízení je třeba větší fyzické síly a dochází tak k většímu opotřebení koštěte.

2. Upravte výšku bočního koštěte (6) pomocí tlačítka (5). Chcete-li koště obrátit nahoru směrem od podlahy, otočte horní části tlačítka proti směru hodinových ručiček a poté upravte spodní část tlačítka.
Chcete-li naopak koště obrátit dolů, nejdřív odšroubujte spodní část tlačítka a poté otočte horní části tlačítka ve směru hodinových ručiček, potom upravte spodní části tlačítka.
3. Je-li řemen (13) uvolněný, upravte jej pomocí napínače řemene (14). Odšroubujte dva šrouby na napínači a poté posuňte napínač (14) do vhodné pozice a zajistěte ho dvěma šrouby.

Po úpravě zatlačte na zařízení a zkonzrolujte, zda se pohybují plynule bez obtíží či odporu. V opačném případě opakujte postup úprav.

Jsou-li koštata či řemen opotřebené, vyměňte je.

LIKVIDACE

Zařízení nechte zlikvidovat kvalifikovaným likvidačním orgánem.

WPROWADZENIE

UWAGA: Liczby w nawiasach odpowiadają elementom pokazanym w rozdziale Opis urządzenia.



Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia, dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.

CZĘŚCI ZAMIENNE I KONSERWACJA

Naprawy może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel w autoryzowanym centrum serwisowym Viper, przy użyciu oryginalnych części zamiennych i akcesoriów Viper. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela.

ODPAKOWANIE/DOSTAWA

Po dotarciu urządzenia na miejsce, sprawdź czy opakowanie lub urządzenie nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń, zachowaj całość wraz z opakowaniem do kontroli. Natychmiast skontaktuj się z przedstawicielem w celu wypełnienia formularza uszkodzenia w transporcie.

OGÓLNE WYTYCZNE

Poniżej przedstawiono specyficzne ostrzeżenia informujące o możliwości doznania uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia urządzenia.



OSTRZEŻENIE!

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub obrażeń ciała, pamiętaj że:

- Zamiataarka nie nadaje się do zbierania niebezpiecznych pyłów.
- Zamiataarka nie nadaje się do zbierania niebezpiecznych cieczy.
- Zamiataarkę należy stosować w suchych warunkach; nie wolno jej stosować ani przechowywać na zewnątrz budynku, w warunkach wilgoci.
- Nie zbieraj materiałów trujących, rakotwórczych, palnych ani innych materiałów niebezpiecznych, takich jak azbest, arsen, bar, beryl, ołów, pestycydy i inne materiały szkodliwe.
- Nie zbieraj palących się papierosów ani innych palących się przedmiotów, takich jak popiół, zapalki, itp.
- Do usunięcia szkła, metali lub ostrych przedmiotów z kosza stosuj rękawice chroniące przez urazami.
- Opróżnij kosz po każdym użyciu.
- Nie używaj zamiataarki na pochyłych powierzchniach.
- Nie pozwalaj na traktowanie urządzenia jak zabawki. Zachowaj szczególną ostrożność, kiedy używasz urządzenia w pobliżu dzieci.
- Stosuj tylko oryginalne szczotki Viper.
- W trakcie eksploatacji zamiataarki, do oczu operatora mogą się dostać ciała obce. Dlatego zaleca się noszenie okularów ochronnych.
- Zachowaj ostrożność. Skupiąj się na obsłudze urządzenia i zachowaj zdrowy rozsądek. Nie obsługiuj urządzenia w stanie zmęczenia, rozgorączki, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków, które mają wpływ na utrzymanie kontroli nad urządzeniem.

OPIS URZĄDZENIA

(zob. rysunek na stronie 2)

1. Kierownica
2. Pokrętła regulacji kierownicy

3. Kosz
4. Uchwyt kosza
5. Pokrętło regulacji wysokości szczotki bocznej
6. Szczotka boczna
7. Pokrętło regulacji wysokości szczotki głównej
8. Szczotka główna
9. Wskaźnik regulacji szczotki głównej
10. Koło napędowe
11. Kółko samonastawne
12. Podwozie
13. Pas
14. Konstrukcja napinania pasa
15. Kierunek obrotów szczotki głównej
16. Kierunek obrotów szczotki bocznej

OBSŁUGA ZAMIATARKI

1. Trzymaj kierownicę i pchaj urządzenie do przodu, nie szybciej niż w normalnym tempie chodzenia. Urządzenie nie działa, kiedy ciągnie się je do tyłu.
2. Kosz (3) trzeba opróżnić po każdym cyklu pracy oraz gdy jest pełny.

NA ZAKOŃCZENIE PRACY

Po zakończeniu pracy, przed pozostawieniem urządzenia: opróżnij kosz (3) i sprawdź czy ze szczotki głównej nie trzeba usunąć (8) obcych ciał (sznurówek, drutów, sznurków itp.), które mogłyby uniemożliwić prawidłową pracę urządzenia.

Do przechowania w wąskim miejscu, poskładaj kierownicę (1).

- Poluzuj pokrętła (2) i pociągnij kierownicę do góry.
- Pociągnij kierownicę w dół i zablokuj.

Kierownicę do przechowania można ustawić pionowo.

REGULACJA

Reguluj wysokość szczotek, kiedy szczecina się zużyje lub kiedy pogorszy się ich wydajność.

1. Reguluj wysokość szczotki głównej (8) pokrętłem (7); obracający się żółty wskaźnik (9) na tym pokrętlu wskazuje na regulację.



Uwaga: Jeśli nacisk szczotki głównej na podłożu ustawi się powyżej "+", to do pchania urządzenia będzie potrzebny większy wysiłek fizyczny i zwiększy się zużycie szczotek.

2. Reguluj wysokość szczotki bocznej (6) pokrętlem (5). Aby podnieść szczotkę boczną nad podłożem, kręć górną częścią pokrętła w lewo, po czym zablokuj dolną część pokrętła. Przeciwnie, by opuścić szczotkę boczną na podłożce, najpierw odkręć dolną część pokrętła, potem kręć górną częścią pokrętła w prawo, a następnie zablokuj dolną część pokrętła.
3. Jeśli pas (13) stanie się luźny, to wyreguluj jego naprężenie konstrukcją do napinania (14). Wykręć obydwie śruby tej konstrukcji i przemieśc ją (14) na odpowiednią pozycję, a następnie zamocuj śrubami.

Po wykonaniu regulacji, pchnij urządzenie, by sprawdzić czy płynnie się przesuwa (bez żadnych trudności i oporu). Jeśli nic, to powtórz regulację.

Zużyte szczotki lub pas trzeba wymienić.

UTYLIZACJA

Złożyć utylizację specjalistycznej firmie.

BEVEZETÉS

MEGJEGYZÉS: A zárójelben szereplő számok a Berendezés leírása fejezetben található komponensekre vonatkoznak.



A gép üzemeltetése előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

PÓTALKATRÉSZEK ÉS KARBANTARTÁS

Bármilyen javítást erre felhatalmazott Viper Szervizközpontban kell végeznie egy szakképzett személynek, eredeti Viper pótalkatrészeket és tartozékokat használva. További információkért lépjön kapcsolatba a helyi forgalmazóval.

KICSOMAGOLÁS/KÉZBESÍTÉS

Kézbesítés után ellenőrizze, hogy a csomagolás és a gép nem sérült-e meg szállítás közben. Látható sérülések esetén tartsa meg a csomagolást ellenőrzés céljából. Azonnal lépjjen kapcsolatba a Forgalmazóval és jelentse a sérülést.

ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK

A potenciális személyi sérülésekkel és a gép sérülésével kapcsolatos figyelmeztetések és felhívások lentebb olvashatók.



FIGYELEM!

A tűz vagy személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében:

- A seprő nem alkalmas veszélyes porok összegyűjtésére.
- A seprő nem alkalmas folyadékok összegyűjtésére.
- A seprőt száraz környezetben kell használni, nem használható vagy tárolható külteren nedves környezetben.
- Ne gyűjtsön vele mérgező, rákkeltő, rohamékonynak anyagokat vagy egyéb veszélyes anyagokat, pl. azbeszt, arzén, bárium, berilium, ólom, rovarirtók vagy más káros anyagok.
- Ne gyűjtsön égő cigaretta csikkeket vagy más égő tárgyakat, pl. hamu, gyufa vagy hasonlók.
- A személyi sérülések elkerülése érdekében az üveg, fém vagy éles tárgyak eltávolításához a tartályból viseljen vastag kesztyűt.
- minden használat után ürítse ki a tartályt.
- Ne használja a seprőt lejtőkön.
- Ne hagyja, hogy játékként használják azt. Legyen különösen óvatos, amikor a gépet gyermekek közelében használja.
- Csak eredeti Viper seprőket használjon.
- A seprő üzemeltetése során idegen anyagok kerülhetnek a kezelő szemébe. Ezért ajánlott a védőszemüveg viselése.
- Legyen figyelmes. Figyeljen a gép használatára, és használja a józan észt. Ne használja a gépet, ha fáradt, figyelmetlen, ha drog, alkohol vagy gyógyszer befolyása alatt van, ami hatással lehet a gépirányítási képességére.

BEREDEZÉS LEÍRÁSA

(lásd: ábra a 2. oldalon)

1. Fogantyú
2. Fogantyú beállító gombok
3. Tartály
4. Tartály fogantyú
5. Oldalsó kefe magasság beállító gomb

6. Oldalsó kefe
7. Fő kefe magasság beállító gomb
8. Fő kefe
9. Fő kefe beállítás jelző
10. Vezető kerék
11. Görgő
12. Alváz
13. Szíj
14. Szíjfeszítő szerkezet
15. Oldalsó kefe forgási iránya
16. Fő kefe forgási iránya

A SEPRŐ MŰKÖDTETÉSE

1. Fogja a fogantyt és tolja a gépet előre, de nem gyorsabban, mint a normál gyaloglási sebesség. A gép nem működik hátrafelé húzva.
2. A tartályt (3) ürítse ki minden munkaciklus után és mindenkor megtelt.

A GÉP HASZNÁLATA UTÁN

Munka után és a gép elhagyása előtt: ürítse ki a tartályt (3), ellenőrizze a fő kefét (8) és távolítsa el az idegen anyagokat (füzök, kábelek, drótok stb.), amelyek hatással lehetnek a helyes működtetésre.

Szük helyen történő tárolás esetén hajtsa be a berendezés fogantyúját (1).

- Lazítsa ki a gombokat (2) és húzza fel a fogantyt.
- Hajtsa le a fogantyt és rögzítse.

A fogantyú felállítható tároláshoz.

BEÁLLÍTÁS

Állítsa be a kefe magasságát, ha a sörték elhasználódtak, vagy ha azok hatékonysága csökken.

1. Állítsa be a fő kefét (8) magasságát a gomb (7) segítségével, a gomb sárga jelzése (9) forogni fog, ezzel mutatva a beállítást.



Megjegyzés: Ha a fő kefe padlónyomását a "+" jelzés fölött állítja, nagyobb fizikai erő szükséges a gép tolásához, és a kefe gyorsabban elhasználódik.

2. Állítsa be az oldalsó kefét (6) magasságát a gomb (5) segítségével. Az oldalsó kefe elfordításához a padlóról fordítja el a gomb felső részét balra, majd rögzítse a gomb alsó részét. Ezzel ellentétesen, az oldalsó kefe lefordításához előbb csavarozza ki a gomb alsó részét és fordítja el a gomb felső részét jobbra, majd rögzítse a gomb alsó részét.
3. Ha a szíj (13) kilazult, állítsa be a szíjfeszítő szerkezetet (14). Csavarozza ki a szerkezet két csavarját, majd helyezze a szerkezetet (14) a megfelelő pozícióba és rögzítse a két csavart.

A beállítást követően tolja előre a gépet és ellenőrizze, hogy simán, nehézség vagy ellenállás nélkül mozog-e. Ellenkező esetben ismételje meg a beállítási eljárást.

Ha a kefék vagy a szíj elhasználódtak, cserélje ki őket.

MEGSEMMSÍTÉS

A berendezés megsemmisítését szakképzett személyre bízza.

INTRODUCERE

NOTĂ: Numerele din paranteze se referă la componentele indicate în capitolul Descrierea mașinii.



Înainte de a utiliza mașina, citiți cu atenție acest manual.

PIESE DE SCHIMB ȘI ÎNTREȚINERE

Orice reparație trebuie efectuată la un centru autorizat de service Viper de către personal calificat, numai cu piese de schimb și accesorii originale Viper. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați distribuitorul local.

DESPACHETARE/LIVRARE

La livrare, verificați dacă ambalajul și mașina nu sunt deteriorate în timpul transportului. În cazul deteriorărilor vizibile, păstrați întregul ambalaj pentru a-l verifica. Contactați dealerul imediat pentru a depune o pretenție de despăgubire ca urmare a transportării.

INSTRUCȚIUNI GENERALE

Avertizări și avertismente specifice cu privire la eventualele daune aduse persoanelor și mașinii sunt prezentate mai jos.



AVERTIZARE!

Pentru a reduce riscul de incendiu sau vătămări corporale:

- Mașina de măturat nu este potrivită pentru colectarea pulberilor periculoase.
- Mașina de măturat nu este potrivită pentru a colecta lichide.
- Mașina de măturat trebuie să fie utilizată în condiții uscate, nu trebuie folosită sau ținută în aer liber în condiții umede.
- Nu colectați substanțe toxice, cancerigene, combustibile sau alte materiale periculoase, cum ar fi azbestul, arsenul, bariul, beriliul, plumbul, pesticidele sau alte substanțe nocive.
- Nu colectați mucuri de țigară sau alte obiecte arzătoare cum ar fi cenușă, chibrituri sau alte similiare.
- Pentru a îndepărta sticla, metalele sau obiectele ascuțite din rezervor, purtați mănuși groase pentru a preveni vătămările corporale.
- Goliți rezervorul după fiecare utilizare.
- Nu folosiți mașina de măturat pe suprafete inclinate.
- Nu permiteți utilizarea ea jucărie. Acordați o atenție deosebită atunci când utilizați mașina în apropierea copiilor.
- Utilizați doar mături originale Viper.
- În timpul operațiunii de măturat, materiale străine pot intra în ochii operatorului. De aceea, este recomandabil să purtați ochelari de protecție.
- Fiți vigilenți. Acordați o atenție deosebită funcționării mașinii și folosiți bunul simț. Nu utilizați mașina când sunteți obosit, lipsit de grija, sub efectul drogurilor, alcoolului sau medicamentelor care pot compromite controlul asupra mașinii.

DESCRIEREA MAȘINII

(a se vedea figura de la pagina 2)

1. Ghidon
2. Butoane de reglare a ghidonului
3. Rezervor
4. Mânerul rezervorului
5. Buton de reglare a înălțimii mături laterale

6. Mătură laterală
7. Buton de reglare a înălțimii mături principale
8. Mătură principală
9. Indicator de reglare a mături principale
10. Roată de acționare
11. Unghi de fugă
12. Sasiu
13. Curea
14. Structura curellii de tensiune
15. Direcția de rotație a mături principale
16. Direcția de rotație a mături laterale

OPERAREA MAȘINII DE MĂTURAT

1. Țineți ghidonul și împingeți mașina în față cu o viteză normală de mers. Mașina nu funcționează dacă este tăruită înapoi.
2. Rezervorul (3) trebuie golit după fiecare ciclu de lucru și ori de câte ori acesta este plin.

DUPĂ UTILIZAREA MAȘINII

După operare, înainte de a lăsa mașina: golii rezervorul (3) și verificați mătura principală (8) pentru a îndepărta materiale străine (dantelă, sărmă, șnururi sau alte similiare) care pot compromite funcționarea corectă.

Pentru a depozita mașina într-un loc îngust, împingeți ghidonul (1).

- Slăbiți butoanele (2) și trageți ghidonul în sus.
- Îndoiați ghidonul și blocați-l.

Ghidonul poate fi poziționat vertical pentru depozitare.

REGLARE

Reglați înălțimea mături atunci când perii sunt uzați sau când eficiența lor este compromisă.

1. Reglați înălțimea mături principale (8) cu butonul (7), indicatorul galben (9) de pe buton se va roti pentru a indica reglarea.



Notă: În cazul în care presiunea la sol a mături principale este reglată peste „+”, este necesară o forță fizică mai mare pentru a împinge mașina, iar uzura mături este mărită.

2. Reglați înălțimea mături laterale (6) cu butonul (5). Pentru a întoarce mătura laterală de la sol, însurubați partea superioară a butonului în sens contrar acelor de ceasornic, apoi fixați partea inferioară a butonului.

În partea opusă, pentru a întoarce mătura laterală, deșurubați mai întâi partea inferioară a butonului și apoi roțiți partea superioară a butonului în sensul acelor de ceasornic, după care fixați partea inferioară a butonului.

3. Dacă curcăua (13) este slăbită, reglați-o prin structura curellii de tensiune (14). Deșurubați cele două șuruburi ale structurii, apoi deplasați structura (14) în poziția corespunzătoare și fixați cele două șuruburi.

După reglare, împingeți mașina pentru a verifica dacă se mișă ușor, fără dificultate sau rezistență. În caz contrar, repetați procedura de reglare.

Dacă măturele sau curcăua sunt uzate, înlocuiți-le.

ARUNCARE

Aruncăți mașina cu ajutorul unui persoană calificată în acest domeniu.

ВЪВЕДЕНИЕ

БЕЛЕЖКА: Номерата в скоби се отнасят до компонентите, показани в глава *Описание на машината*.



Преди да започнете да работите с машината, внимателно прочетете това ръководство.

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ПОДДРЪЖКА

Всякакъв вид ремонти трябва да бъдат извършени в оторизиран сервизен център на Viper от квалифициран персонал, като се използват само оригинални аксесоари и резервни части на Viper. За повече информация, моля, свържете се с местния дилър.

РАЗОПАКОВАНЕ / ДОСТАВКА

При доставката проверете дали опаковката и машината не са се повредили по време на транспортирането. В случай на видими повреди, пазете целата опаковка, така че тя да бъде проверена. Свържете се незабавно с дилъра, за да подадете заявка за повреди по превоза.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ

По-долу са показани специфични предупреждения и предпазни мерки за потенциални повреди на машината и наранявания на хората.



ВНИМАНИЕ!

За да намалите риска от поизгар или физически наранявания:

- *Машината за почистване не е подходяща за събиране на опасни прахове.*
- *Машината за почистване не е подходяща за събиране на течности.*
- *Машината за почистване трябва да се използва на сухо, не трябва да се използва или да се съхранява на открито или в условия на висока влажност.*
- *Не събирайте токсични, канцерогени, горими вещества или други опасни материали като азбест, арсен, барий, берил, олово, пестициди или други вредни вещества.*
- *Не събирайте изгарящи цигари или други горящи предмети като пепел, кибритени клечки или подобни.*
- *За да предотвратите спъкане, метали или остри предмети от контейнера, посетете дебели ръкавици, за да предотвратите наранявания.*
- *Изпразнете контейнера след всяка употреба.*
- *Не използвайте машината за почистване върху поклонени повърхности.*
- *Не позволявате да се използва като играчка. Обърнете внимание, когато използвате машината в близост до деца.*
- *Използвайте само оригинални четки на Viper.*
- *По време на работа на машината има опасност от попадане на чужди тела могат в очите на оператора. Поради това е препоръчително да носите защитни очила.*
- *Бъдете внимателни. Обърнете внимание на работата на уреда и използвайте здравия разум. Не използвайте уреда, когато сте уморени, разсечи, под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства, които могат да компрометират контрола върху уреда.*

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА (вижте фигурата на стр. 2)

1. Кормилото
2. Лостове за регулиране на дръжката
3. Контейнер
4. Дръжка на контейнера
5. Лост за регулиране височината на страничната метла

6. Страницна метла
7. Лост за регулиране височината на основната метла
8. Основна метла
9. Индикатор за регулиране на основната метла
10. Задвижващо колело
11. Колело
12. Шаси
13. Ремък
14. Конструкция на обтягане на ремъка
15. Посока на въртене на основната метла
16. Посока на въртене на страницната метла

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МАШИНАТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ

1. Дръжте кормилото и не натискайте машината напред с темпове по-бързи от нормалното ходене. Уредът не работи, ако се тегли назад.
2. Контейнерът (3) трябва да бъде изпразнен след всеки работен цикъл и когато е пълен.

СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

След като приключите работа, преди да оставите машината: изпразнете контейнера (3) и проверете основната метла (8), за да отстраните чуждите тела (дантела, жиша, конци или други подобни), които могат да застрашат правилната работа.

За да съхранявате уреда на тясно място, съните кормилото (1).

- Разглабете лостовете (2) и дръгнете кормилото нагоре.
- Съните кормилото, за да го блокирате.

При съхранение кормилото може да бъде поставено в изпънато положение.

РЕГУЛИРАНЕ

Регулирайте височината на метлата, когато влакната са износени или когато тяхната ефективност е нарушена.

1. Нагласете височината на основната метла (8) с помощта на лоста (7), жълтият индикатор (9) на лоста ще се завърти, за да покаже настройката.



Бележка: Ако налягането на основната метла върху повърхността се регулира над "+", се изисква по-голяма физическа сила за натискане на машината, а износването на метлата се увеличава.

2. Регулирайте височината на страничната метла (6) с помощта на лоста (5). За да завъртите страничната метла от земята, завийте горната част на лоста обратно на часовниковата стрелка, след това фиксирайте долната част на лоста.

Обратно, за да завъртите страничната метла надолу, първо отвийте долната част на лоста и след това завъртете горната част на лоста по посока на часовниковата стрелка, след което фиксирайте долната част на лоста.

3. Ако ремъкът (13) е разхлабен, регулирайте го чрез конструкцията за обтягане на колана (14). Развийте двета винта на конструкцията и след това преместете конструкцията (14) в подходящо положение и фиксирайте двета винта.

След настройката натиснете уреда, за да проверите дали тя се движи плавно, без затруднения или съпротивление. В противен случай повторете процедурата за настройка.

Ако метлите или ремъкът се износят, сменете ги.

БРАКУВАНЕ

Машината трябва да бъде бракувана от квалифициран скрепер.

ВВЕДЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: Цифры в скобках относятся к компонентам, показанным в разделе «Описание машины».



Внимательно прочтите листок руководство перед эксплуатацией машины.

ЗАПЧАСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Любой ремонт должен выполняться квалифицированным персоналом в авторизованном сервисном центре Viper, с использованием исключительно оригинальных запчастей Viper. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с местным дилером.

РАСПАКОВКА/ПОСТАВКА

При доставке убедитесь, что упаковка и устройство не повреждены во время транспортировки. В случае видимых повреждений, сохраните всю упаковку для её проверки. Немедленно свяжитесь с дилером, чтобы подать заявку о повреждении груза.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

Специальные предупреждения и предостережения о возможном повреждении людей и машин приведены ниже.



ВНИМАНИЕ!

Для снижения риска пожара или травм:

- Подметальная машина не подходит для сбора опасных порошков.
- Подметальная машина не подходит для сбора жидкостей.
- Подметальную машину необходимо использовать в сухих условиях, ее нельзя использовать или держать на открытом воздухе во влажных условиях.
- Не собираите токсичные, канцерогенные, горючие или другие опасные материалы, такие как асбест, мышьяк, барий, бериллий, свинец, пестициды или другие вредные вещества.
- Не собираите горячие окурки или другие горячие предметы, такие как зола, стички или аналогичные предметы.
- Для удаления стекла, металла или острых предметов из бункера, надевайте толстые перчатки для предотвращения травм.
- Опустошайте бункер после каждого использования.
- Не используйте подметальную машину на наклонных поверхностях.
- Не допускайте использования в качестве игрушки. Будьте внимательны при использовании машины рядом с детьми.
- Используйте только оригинальные щетки Viper.
- Во время работы подметальной машины инородные материалы могут попасть в глаза оператора. Поэтому рекомендуется носить защитные очки.
- Пожалуйста, будьте бдительны. Обратите особое внимание на работу машины и руководствуйтесь здравым смыслом. Не пользуйтесь машиной, если Вы устали, рассеяны, находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств, которые могут поставить под угрозу контроль над машиной.

ОПИСАНИЕ МАШИНЫ

(См. рисунок на стр. 2)

1. Ручка
2. Рычаги регулировки ручки

3. Бункер
4. Ручка бункера
5. Рычаг регулировки высоты боковой щетки
6. Боковая щетка
7. Рычаг регулировки высоты основной щетки
8. Основная щетка
9. Индикатор регулировки основной щетки
10. Ведущее колесо
11. Поворотное колесо
12. Шасси
13. Ремень
14. Устройство натяжения ремня
15. На направление вращения основной щетки
16. Направление вращения боковой щетки

РАБОТА ПОДМЕТАЛЬНОЙ МАШИНЫ

1. Удерживайте ручку и двигайтесь машины вперед быстрее обычной скорости ходьбы. Машина не работает при движении назад.
2. Бункер (3) следует опустошать после каждого рабочего цикла и всякий раз, когда он заполнен.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИНЫ

После окончания работы: опустошите бункер (3) и проверьте основную щетку (8), чтобы удалить посторонние материалы (шнурки, провода, нитки и тому подобное), которые могут помешать под угрозу нормальную работу.

Для хранения машины в узком месте сложите ручку (1).

➤ Ослабьте рычаги (2) и потяните ручку вверх.

➤ Сложите ручку и зафиксируйте ее.

Ручку можно установить вертикально для хранения.

РЕГУЛИРОВКА

Отрегулируйте высоту щетки, когда щетинки изношены или их производительность спадает.

1. Отрегулируйте высоту основной щетки (8) с помощью рычага (7), желтый индикатор (9) на рычаге повернется, показывая регулировку.



Примечание: Если давление основной щетки отрегулировано в сторону "+", потребуется большая физическая сила, чтобы толкать машину, а износ щетки увеличится.

2. Рычагом (5) отрегулируйте высоту боковой щетки (6). Для подъема боковой щетки с пола, завинтите верхнюю часть рычага против часовой стрелки, затем зафиксируйте нижнюю часть рычага.

И наоборот, чтобы опустить боковую щетку, сначала открутите нижнюю часть рычага, затем поверните верхнюю часть рычага по часовой стрелке, а после того зафиксируйте нижнюю часть рычага.

3. В случае ослабления ремня (13) отрегулируйте его устройством натяжения ремня (14). Открутите два болта на устройстве, затем передвиньте устройство (14) в соответствующее положение и закрепите два винта.

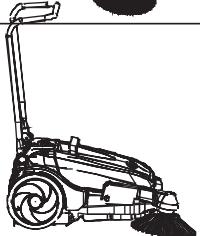
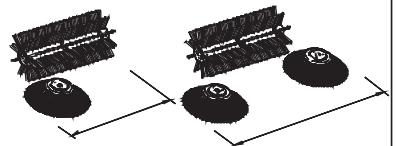

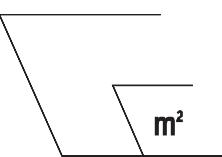
После регулировки надавите на машину, чтобы проверить, движется ли она плавно, без каких-либо трудностей или сопротивления. В противном случае повторите процедуру регулировки.

В случае износа щеток или ремня, замените их.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизируйте машину с помощью компетентного сборщика вторсырья.

TECHNICAL DATA

	Standard(One side broom)	Optional(Two side brooms)
	1320*850*1000MM	1320*920*1000MM
	960*850*1030MM	960*920*1030MM
	480MM	480MM
	700MM	920MM
	38L	38L
	19.5KG	20KG
	2800m ² /h	3680m ² /h



Viper Cleaning Equipment .Co., Ltd.
Liangbian, Liaobu, Dongguan, Guangdong, China
www.nilfisk.com
www.vipercleaning.com
Tel: (+86) 769 8328 3988
Fax: (+86) 769 8228 3018